MANUAL DE INSTRUCCIONES
LAVADORA AUTOMÁTICA
LAV-5492A

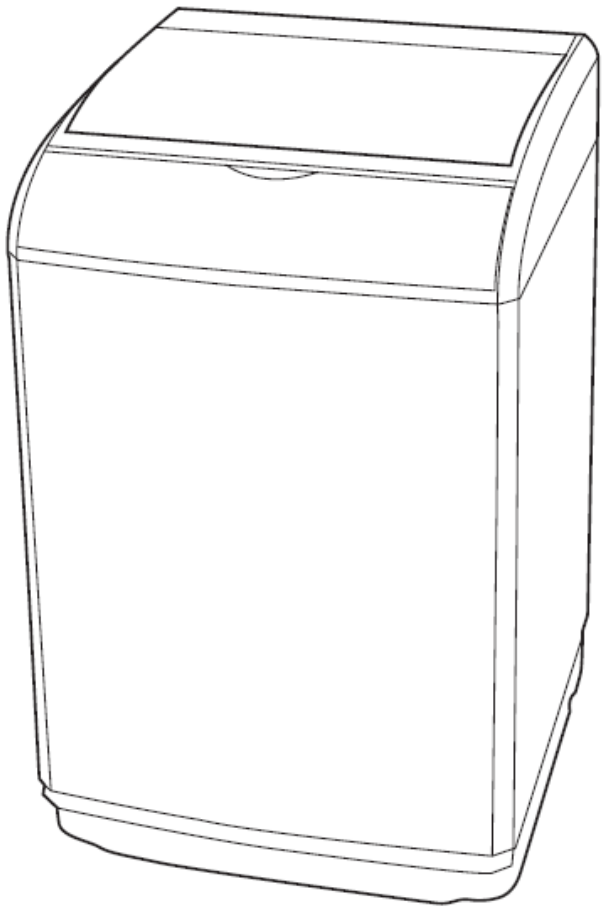

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTALACIÓN Y AJUSTE 3
PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR 3
PESOS DE REFERENCIA DE LAS PRENDAS 4
USO DEL DETERGENTE 5
CERRAR LA TAPA 5
OPERACIÓN DE LOS BOTONES 6
DESPUÉS DE LAVAR 8
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 9
CONTENIDO 10
ESPECIFICACIONES 10
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 11

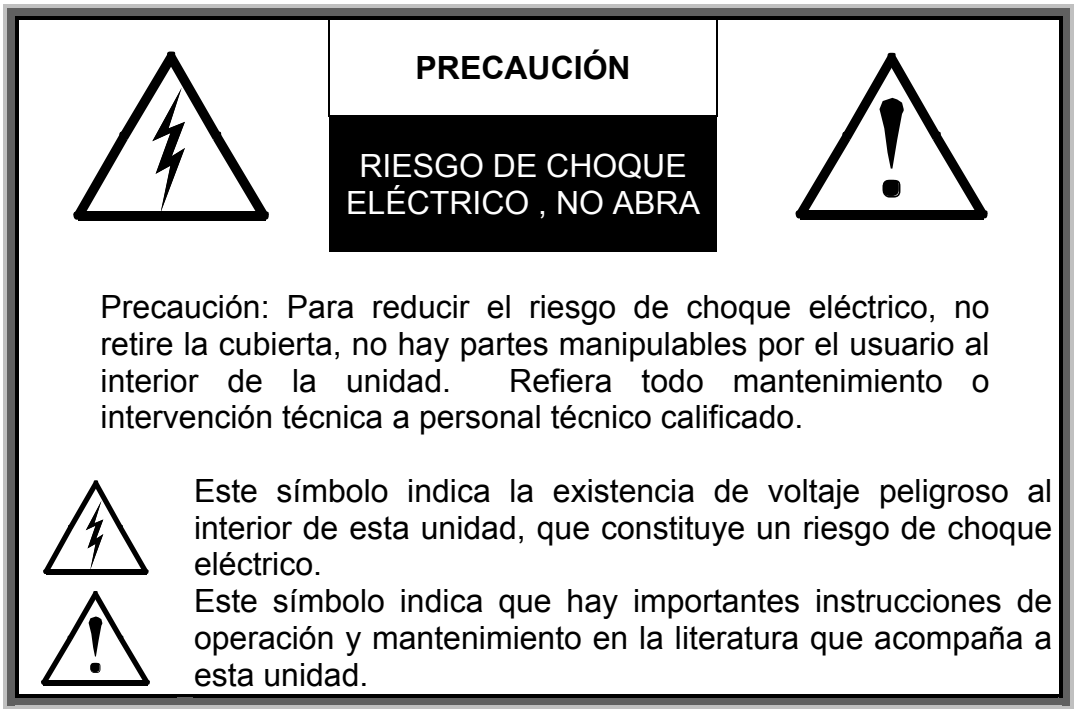
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

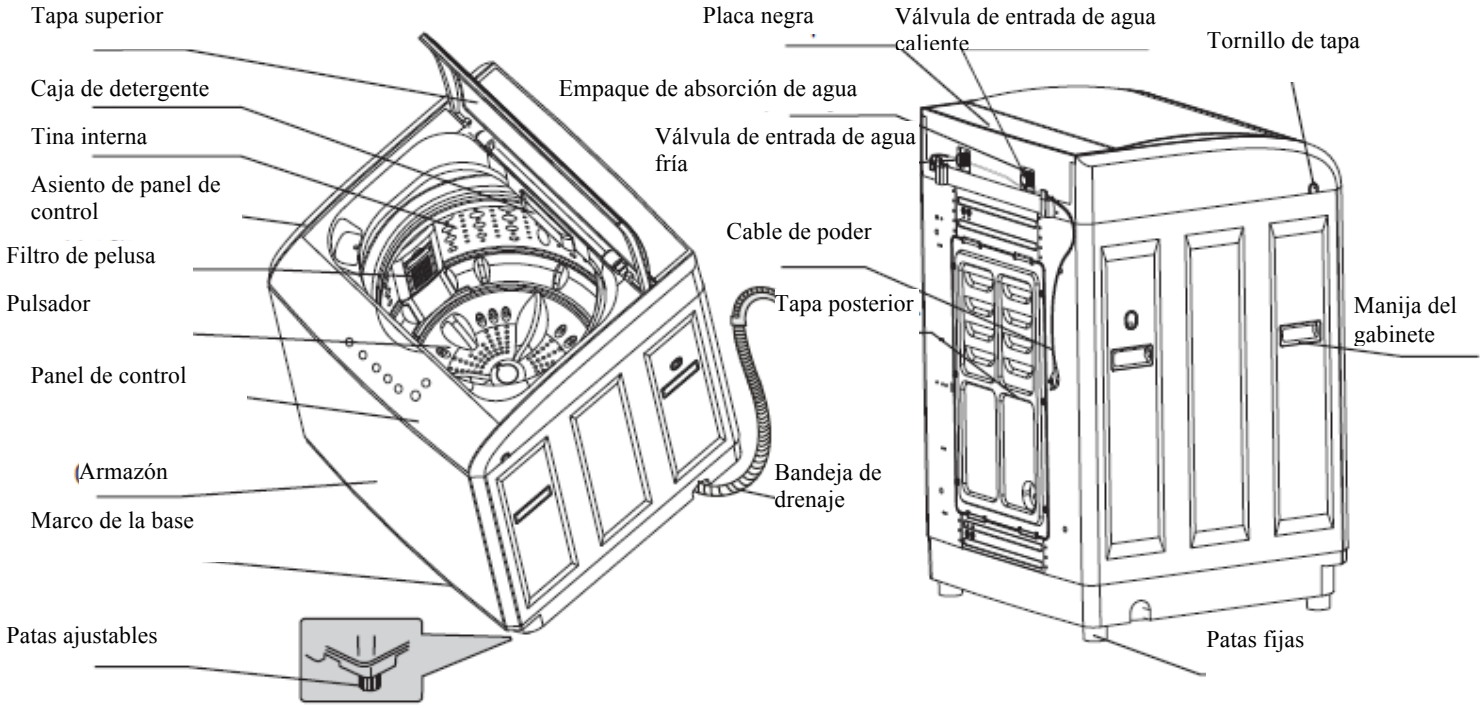

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Conecte el cable de poder en un tomacorriente con polo a tierra.
- Coloque la unidad de tal forma que tenga fácil acceso al tomacorriente.
- No manipule el cable de poder con las manos mojadas.
- No doble ni tuerza el cable.
- Mantenga el cable de poder y el enchufe limpios.
- En caso de que el cable se dañe haga que sea reparado por personal calificado.
- No coloque la lavadora cerca de fuentes de agua. No coloque las prendas húmedas sobre el panel de control.
- No utilice agua que esté por encima de 50ºC.
- Si se instala la lavadora sobre alfombra, asegúrese de no cubrir las aberturas de ventilación.
- No lave gabardinas, capas protectoras o vestidos de plumas e impermeables para evitar que la lavadora produzca ruidos anormales durante la operación.
- Utilice un tomacorriente exclusivo para la lavadora.
- No coloque las manos en el interior de la lavadora mientras la utiliza.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No coloque elementos pesados sobre la lavadora.
- No lave prendas con componentes volátiles como thinner o gasolina.
- La unidad no debe ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas sin la supervisión estricta de un adulto responsable.
- Mantenga la unidad lejos de los rayos directos del sol.
- Conserve el filtro de pelusa en buen estado y colóquelo en la posición correcta al lavar.
- Retire todos los objetos y monedas de los bolsillos de las prendas para proteger la lavadora.
- Se recomienda utilizar detergente que no forme espuma.

- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTALACIÓN Y AJUSTE

Instale la unidad según las indicaciones de este manual. Es muy importante para garantizar la seguridad y la operación correctas.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA INFERIOR

Recline la unidad e inserte la cubierta interior en la pestaña siguiendo la flecha. Ajuste la cobertura con dos tornillos.

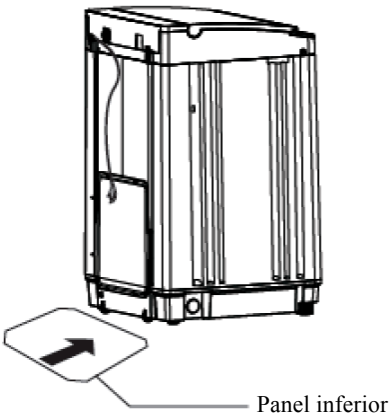

POSICIÓN

La distancia entre la lavadora y la pared debe ser de al menos 5 cm. Asegúrese de mantener la unidad en posición recta. Ajuste las patas para mantener la nevera nivelada.

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

Se debe utilizar la manguera nueva que viene con la unidad. Si tiene alguna manguera vieja, es mejor desecharla. Asegúrese de conectar correctamente la manguera.

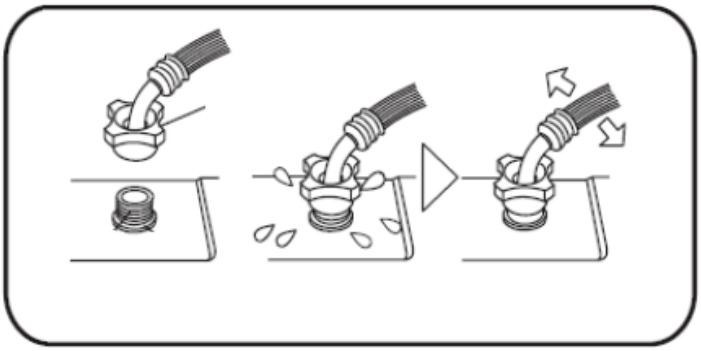

PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR

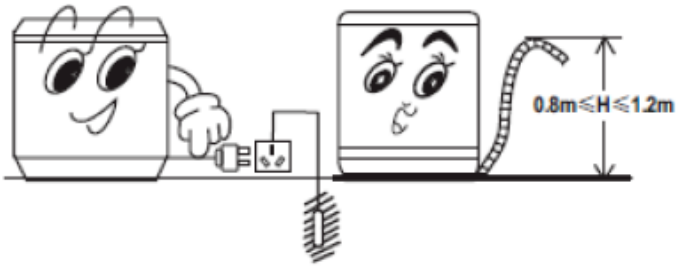

- Conecte la manguera de drenaje a la lavadora y el otro extremo al desagüe. La altura de la manguera no debe ser mayor a 1.2m para evitar fugas o detenciones
- Asegúrese de que la lavadora está conectada al polo a tierra.
- Recuerde que el agua que use no debe estar por encima de 50ºC.

Antes de poner las prendas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Verifique si la prenda tiene alguna instrucción especial.
- Retire monedas y objetos de los bolsillos.
- Cierre las cremalleras.
- Desdoble las prendas antes de ponerlas a lavar.

- Coloque las prendas delgadas y delicadas en una bolsa protectora.
- Verifique si las prendas son aptas para lavadora.
- Las prendas que se puedan decolorar con facilidad no deben ser lavadas con otras prendas para evitar que se manchen.
- Coloque las prendas que no tengan fácil absorción con las manos dentro del agua.
- Antes de lavar las prendas, retire la mayor cantidad de mugre o residuos posibles, para que el proceso sea más sencillo en la lavadora.
- Las prendas que estén muy manchadas o contaminadas con químicos no se deben poner en la lavadora.
- La capacidad de lavado y rotación de la lavadora se refiere al peso máximo de prendas bajo condiciones normales. La capacidad de lavado puede ser menor a la información descrita. Depende del grosor y el tamaño de las prendas.
- No seleccione un alto nivel de agua cuando el peso total de las prendas sea menor a 1 kg.

PESOS DE REFERENCIA DE LAS PRENDAS

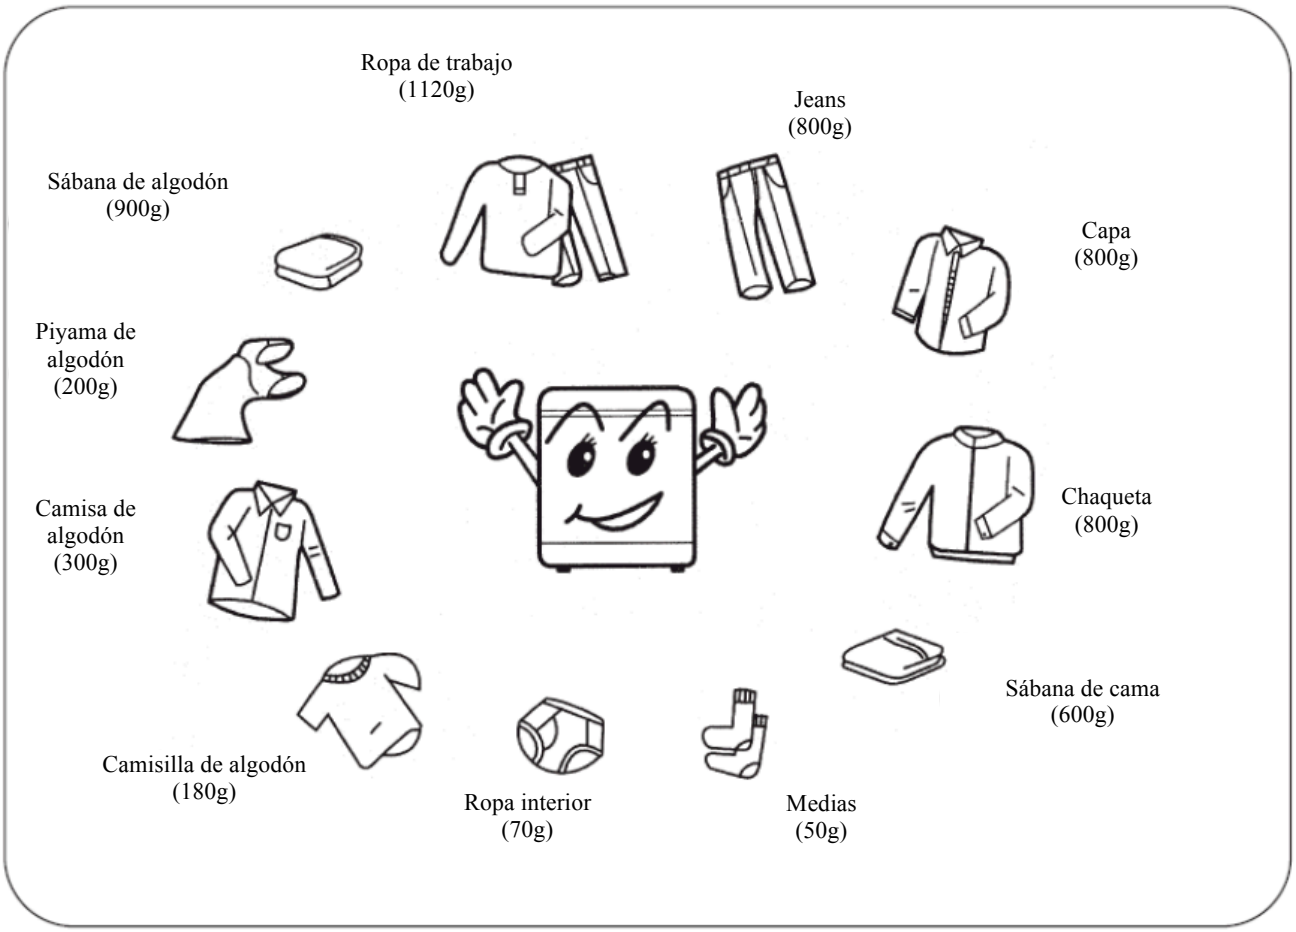

USO DEL DETERGENTE

1. Retire la caja del detergente.
2. Agregue detergente en la caja.
3. Se sugiere utilizar detergente de baja espuma.

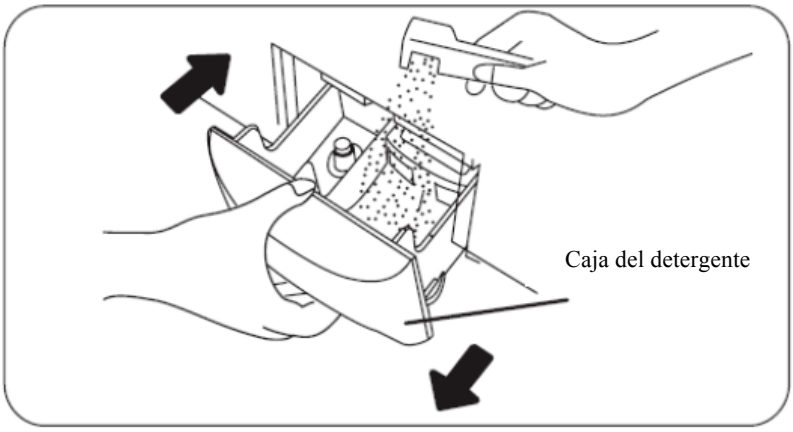

SUGERENCIAS DE USO DEL DETERGENTE

- Se sugiere agregar el detergente directamente en la caja para mejores resultados.
- Para disolver directamente en la lavadora: 1. Agregue un poco de agua (selección el nivel 1). Agregue el detergente. Opere la lavadora por 30 segundos para disolver el detergente. Presione Start. 3. Coloque las prendas. Seleccione el nivel de agua adecuado. Presione Start de nuevo.
- Para disolver el detergente rápidamente: 1. Coloque agua a 30ºC en un contenedor aparte. 2. Agregue el detergente y revuelva completamente.
- Agregue una cantidad adecuada de detergente según la cantidad de prendas y ajuste el nivel de agua.
- Al seleccionar el programa Lavado Rápido, se sugiere utilizar detergente líquido en lugar de detergente en polvo para garantizar el efecto del lavado.
- No se recomienda el uso de detergente con mucha espuma.
- Un detergente de baja calidad o con mucho tiempo de almacenamiento, se puede pegar.

CÓMO USAR EL BLANQUEADOR

- Agregue agua al nivel seleccionado, diluya el blanqueador en el contenedor y agréguelo lentamente a la lavadora.
- No utilice blanqueador para prendas de color o con estampados.
- No agregue el blanqueador directamente en la tina.
- Disuelva el blanqueador antes de usarlo.

CERRAR LA TAPA

Al abrir la tapa, la unidad se detiene automáticamente, emite una alarma y se detiene. Por lo tanto, recuerde cerrarla para que funcione.

OPERACIÓN DE LOS BOTONES

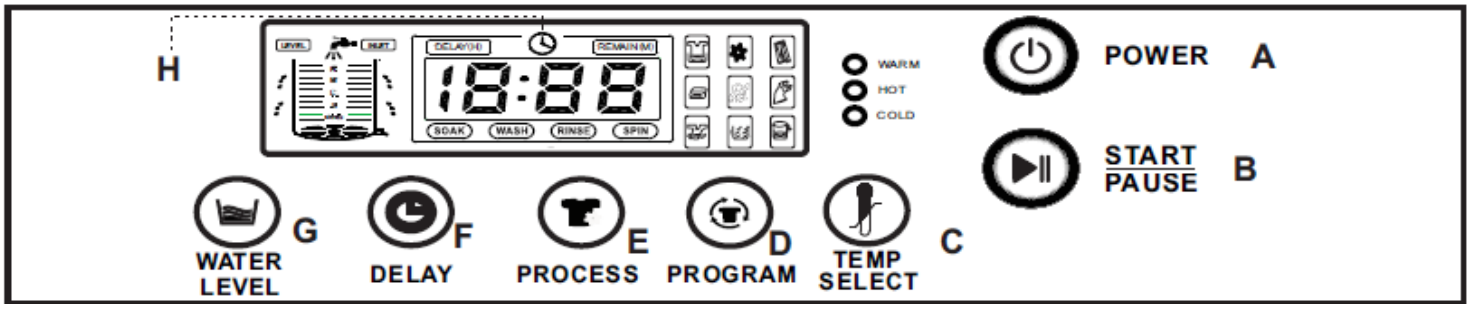

Indicador y significado

On: Indica el modo seleccionado

Parpadeo: Indica que el programa esta en funcionamiento

Parpadeo rápidamente: Indica una condición anormal

Botón POTENCIA

Presione el botón POTENCIA para encender la unidad, una vez esta se encuentre encendida, presiónelo nuevamente para apagarla.
Si el botón INICIAR/PAUSAR no ha sido presionado, la unidad se apagara automáticamente al pasar 10 minutos.

Botón INICIAR/PAUSAR

Después de que la unidad esta encendida, presiónelo para iniciar la unidad. Durante el funcionamiento, presiónelo nuevamente para pausar el funcionamiento.
Cuando la unidad este pausada, presiónelo de nuevo para que la unidad funcione nuevamente es su ciclo de lavado establecido.

Botón de Selección de temperatura

- La unidad esta preestablecida en Frio
- Presione el botón para seleccionar una selección de temperatura diferente: Frio > Caliente > Cálido
- Nota: La temperatura del agua no debería exceder los 60ºC

Botón PROGRAMA

Presione este botón para seleccionar uno de los siguientes programas:

- Normal
- Estándar
- Jeans
- Pesado
- Niños
- Ropa interior
- Lavado rápido
- Secado de tina: Evita la formación de moho en el interior de la tina
- Limpieza de la tina: Esta función es usada para lavar el interior y exterior de las paredes del barril, con el fin de mantener la unidad limpia.

Botón PROCESO
Presione este botón para seleccionar un ciclo desde “Lavar-Enjuagar-Centrifugar”, “Remojar-Lavar-Enjuagar-Centrifugar”, “Lavar”, “Lavar-Enjuagar”, “Enjuagar, Centrifugar”, “Centrifugar”.

Botón TEMPORIZADOR
Al principio, presione este botón para seleccionar el tiempo preestablecido desde 2 a 18 horas.
Si quiere cancelar el tiempo pre ajustado, presione el botón POTENCIA para que la unidad entre en modo de espera.

Botón NIVEL DE AGUA
Al principio, presione este botón para seleccionar el nivel de agua. Puede seleccionar un nivel de agua adecuado de acuerdo a la cantidad de prendas que desee lavar. 1-2 es un nivel de agua bajo, 3-6 es un nivel de agua medio, 7-10 es un nivel de agua alto.
Durante el lavado Incluyendo enjuague), si necesita agregar mas agua presione este botón. Para dejar de agregar agua en la tina, deje de presionarlo. La otra opción, es pausar la unidad y ajustar el nivel de agua deseado, presione de nuevo el botón INICIAR/PAUSAR y la unidad agregara el agua automáticamente y continuara funcionando. El nivel de agua mínimo será validado en la próxima entrada de agua.
Si la unidad detecta que el nivel de agua ajustado inicialmente fue demasiado bajo, esta se pausara y agregara el nivel de agua necesario de manera automática para realizar el lavado de las prendas

operación de la UNIDAD
1. Presione el botón de potencia para encender la unidad.
2. Si no se ha ajustado el nivel de agua, la unidad en modo FUZZY calculara el nivel de agua requerido para el lavado de acuerdo al peso de las prendas.
3. Si se ajusta el nivel de agua, la unidad no entrara en modo FUZZY. Seleccione el programa y proceso de acuerdo a su necesidad.

Veces que se debe presionar el botón PROCESO	Procedimiento seleccionado	Procedimiento aplicable	Indicadores
0	Lavar, enjuagar, centrifugar	Programa estándar	Los indicadores respectivos se encienden
1	Remojo, lavar, enjuagar, centrifugar	Para prendas muy sucias	
2	Lavar	Cuando use detergente repetidamente	
3	Lavar, enjuagar	No necesita centrifugar	
4	Enjuagar, centrifugar	Fue lavado a mano y solo necesita enjuagar y centrifugar	
5	Centrifugar	Fue lavado a mano y solo necesita centrifugar	

Nota: Presione el botón PROCESO continuamente para cambiar los programas mostrados anteriormente.

4. Seleccione el nivel de agua adecuado dependiendo de la cantidad de prendas.
5. Al iniciar, si desea seleccionar la función Temporizador, presione el botón TEMPORIZADOR y

selecciona un tiempo de retraso apropiado, este tiempo será mostrado en la pantalla e indicara el tiempo en el que finalizara todo el proceso de lavado. Si desea cancelar esta función, presione el botón POTENCIA y la unidad ingresara a modo de espera.

6. Al principio, si necesita seleccionar Temporizador (Delay), presione el botón y seleccione el tiempo adecuado, el tiempo será mostrado en el temporizador digital, y el tiempo indicara el tiempo en el cual finalizara el lavado completo. Si desea cancelar la función, presione el botón de Potencia para que la unidad ingrese al modo de espera.
7. Cierre la cubierta, presione el botón Iniciar/Pausar, la unidad empezara a funcionar. Presione el botón Temporizador y Proceso por dos segundos para activar la función de bloqueo para niños. Presione nuevamente para cancelar la función. Si abre la cubierta dela unidad, sonara una alarma y esta dejara de funcionar.
8. Al principio, si necesita seleccionar Tub Dry, presione el botón Programa, seleccione Tub Air. La unidad después regresara al modo de espera.
9. Cuando el lavado finalice, sonara una alarma. Desconecte la unidad del tomacorriente

DESPUÉS DE LAVAR

- La lavadora se detiene automáticamente y la alarma suena para recordarle de sacar las prendas o comenzar de nuevo.
- Una vez termine de utilizar la unidad, desconecte el cable de poder.
- Si lo desea, limpie la parte exterior de la unidad.
- Si el filtro de entrada se bloquea, debe ser limpiado. Cierre la llave del agua y active la energía. Accione la lavadora por 5 segundos (haga que el agua ingrese a la tina), y luego corte la energía eléctrica. Retire la manguera y limpie la válvula de entrada; vuelva a instalar.
- Limpie el filtro de pelusa si es necesario.
- Después de lavar, cierre la llave.
- No almacene agua en la lavadora. Drene el agua por completo después de cada uso.
- Asegúrese de desconectar el cable de poder.
- Limpie cualquier salpicadura.

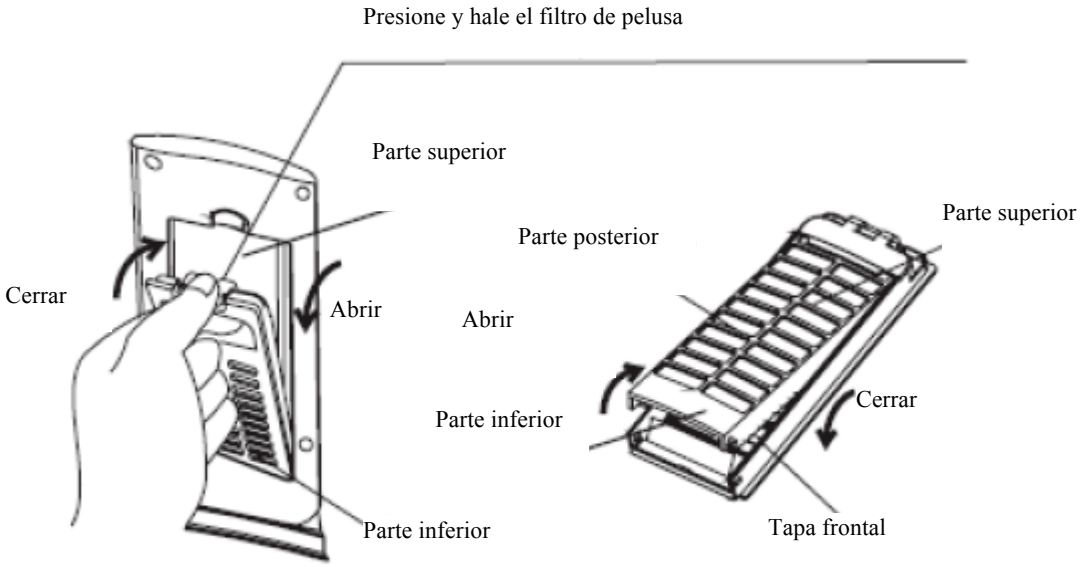

Ilustración 1

Ilustración 2

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise esta lista para resolver problemas sencillos que pueden presentarse en la operación de su lavadora. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
El panel de control no funciona	Verifique la conexión del cable de poder, y que la lavadora esté encendida.
Fugas en la manguera de entrada	Verifique la conexión de la manguera y apriete.
La manguera no drena	Verifique que esté bien ubicada, y que no esté bloqueada.
Se detiene el giro y comienza a entrar agua	Hay demasiada o muy poca ropa o la unidad no está sobre una superficie estable. La unidad se ajusta de forma automática.
Se presiona el botón de girar, pero la unidad no gira.	Verifique que la tapa esté cerrada.
El giro es intermitente	Balancee las prendas para lograr un giro adecuado.

ALARMAS

ALARMA	EXPLICACIÓN	SOLUCIÓN
E0	La cubierta superior esta abierta cuando el temporizador inicio	Cierre la cubierta para que la alarma se detenga
E1	El agua no drena en 5 minutos	Revise que la manguera de drenaje se mantiene abajo. Abra la cubierta, siga los pasos dados en la anterior tabla

		para reparar el problema y cierre la tapa.
E2	La cubierta de la unidad esta abierta mientras se centrifuga	Cierre la cubierta para que la alarma se detenga
E3	La tina de centrifugado no esta balanceada	Abra la cubierta y asegúrese que las prendas están ubicadas uniformemente, luego cierre la cubierta para que la alarma se detenga
E4	Después de 20 minutos no se ha alcanzado el ajuste de nivel de agua	Abra la cubierta superior, siga los pasos dados en la anterior tabla para reparar el problema y cierre la tapa.
E5	La cubierta superior esta abierta después de ajustar el bloqueo para niños	Cierre la cubierta para que la alarma se detenga
E6	El nivel de agua esta por encima del limite recomendado	Drene el agua hasta que este alcance el nivel máximo recomendado
E7	La entrada y salida de memoria es anormal	Cierre la cubierta para que la alarma se detenga
F1	El sensor de nivel de agua esta dañado	Desconecte la unidad del tomacorriente y contacte a un agente calificado

Corrección de Balance
Si las prendas se colocan de forma no balanceada, la unidad puede vibrar o girar más. La unidad tiene una función de corrección de balance. Al trabajar, el sistema de la unidad inspecciona la operación. Si el desbalance que encuentra es demasiado grande, la unidad comienza a corregir de forma automática el desbalance de las prendas.

Apagado Automático
Si la unidad no se acciona después de 10 minutos se apagará de forma automática.

CONTENIDO
- Manual del Usuario
- Manguera de Entrada
- Cubierta Inferior
- 2 Tornillos Autorroscantes

ESPECIFICACIONES

Voltaje	110V
Frecuencia	60Hz
Capacidad de Lavado	12Kg
Potencia del Motor de Lavado	420W
Potencia del Motor de Giro	360W
Dimensiones	610 x 630 x 1000 mm
Peso Neto	41 Kg
Presión de Entrada	0.030 – 0.85 MPa

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

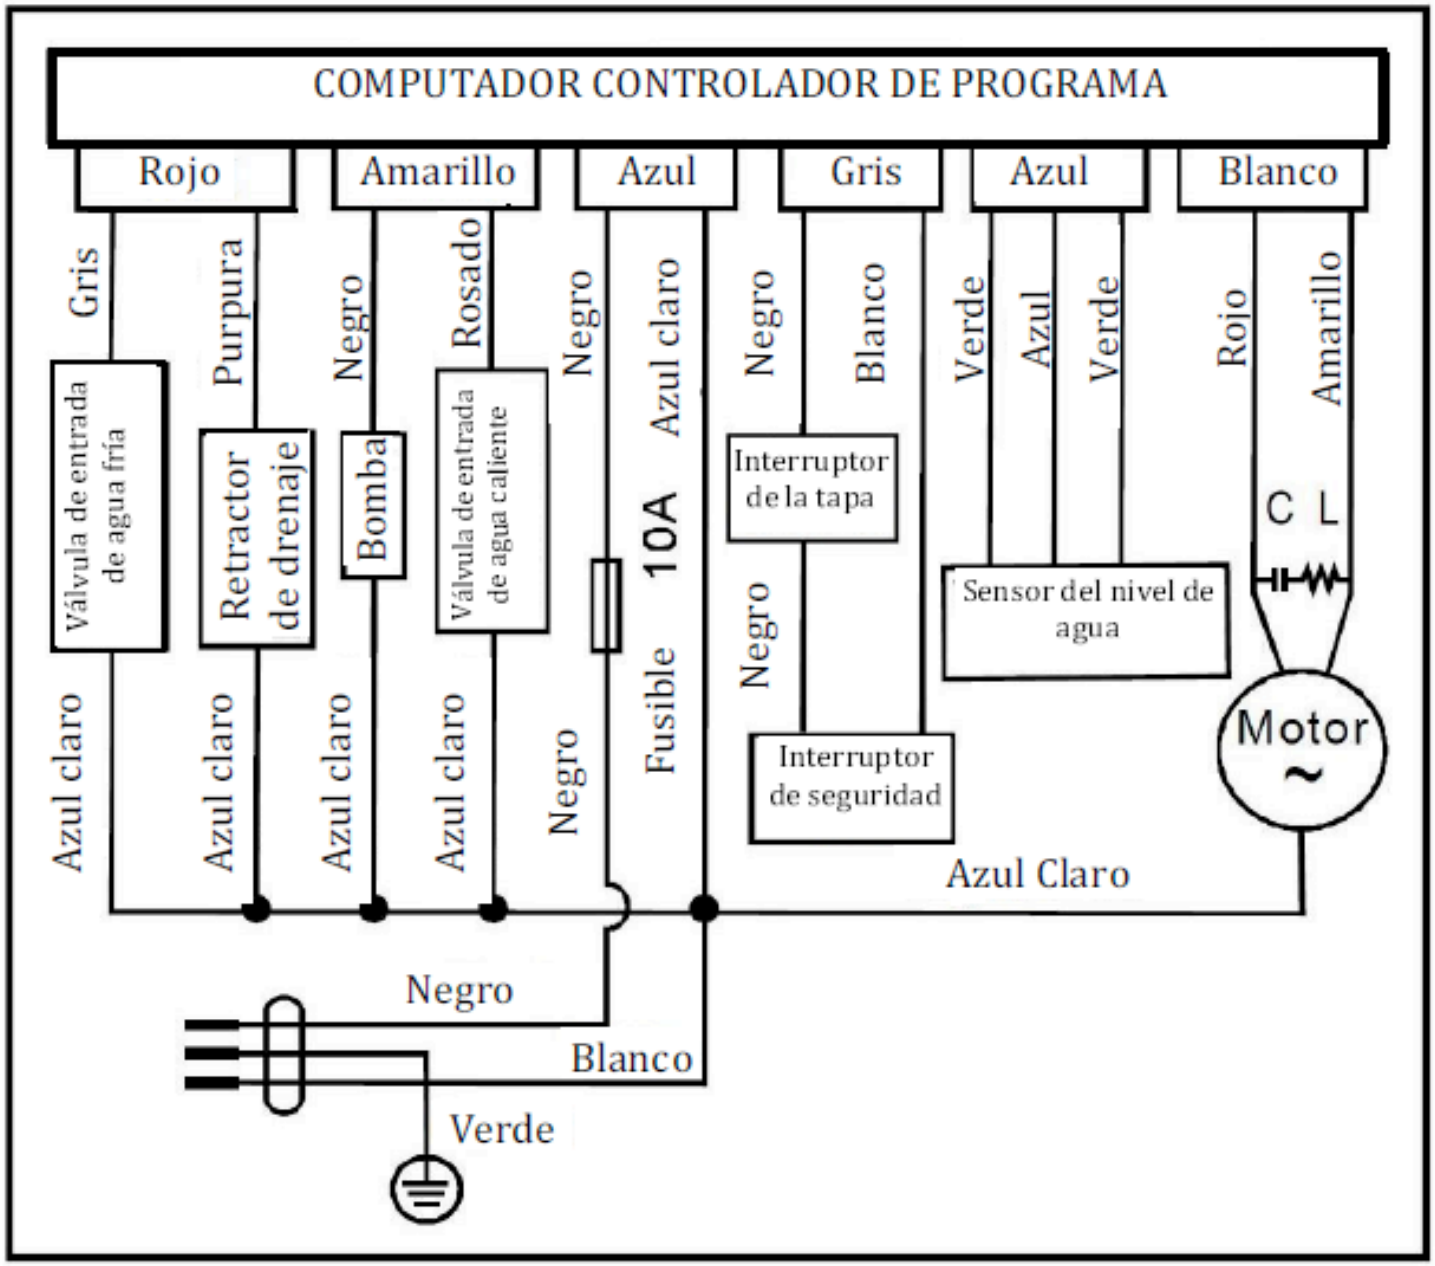

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

MANUAL DO USUÁRIO
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA
LAV-5492A

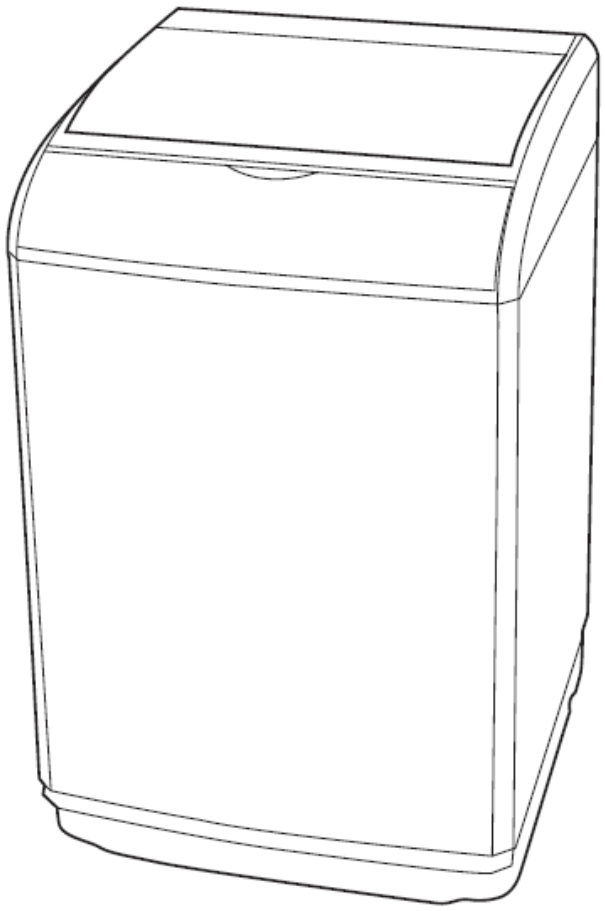

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**
ÍNDICE

DESCRIÇÃO 2
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2
INSTALAÇÃO E AJUSTE 3
PREPARAÇÃO ANTES DE LAVAR 3
PESOS DE REFERÊNCIA DAS ROUPAS 4
USO DO DETERGENTE 5
FECHAR A TAMPA 5
OPERAÇÃO DOS BOTÕES 6
DEPOIS DE LAVAR 8
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 9
CONTEÚDO 10
ESPECIFICAÇÕES 10
DIAGRAMA ELÉTRICO 11

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

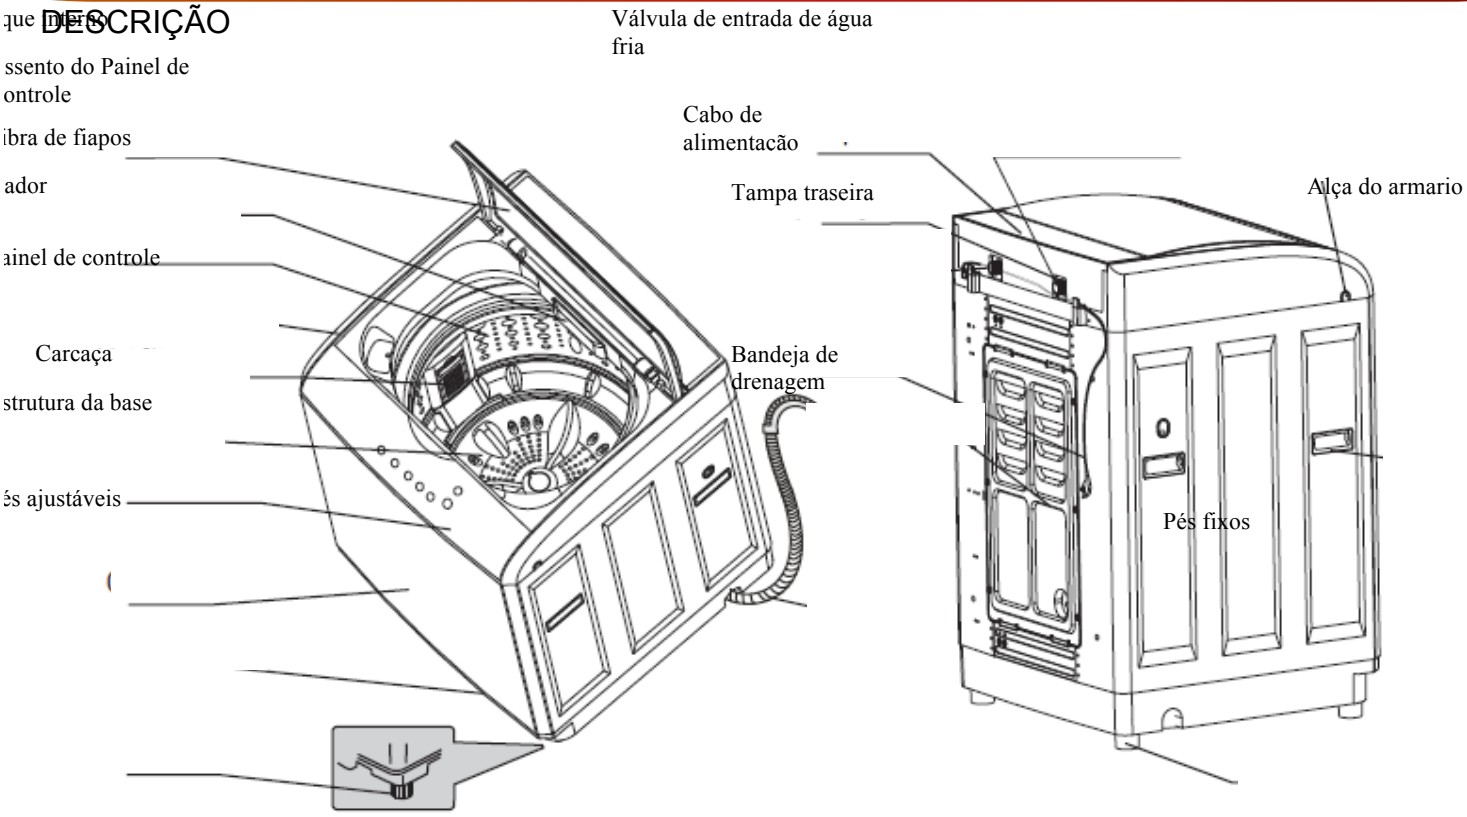

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada com aterramento.
- Posicione o aparelho de forma que você tenha acesso fácil à tomada.
- Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não dobrar ou torcer o cabo.
- Mantenha o cabo de alimentação e o plugue limpos.
- Se o cabo for danificado deve ser reparado por pessoal qualificado.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de água. Não coloque objetos molhados acima do painel de controle.
- Não utilize água que esteja acima de 50°C.
- Se for colocada a lavadora de roupas acima de tapetes, certifique-se de não tapar as aberturas de ventilação.
- Não lave casacos, camadas protetoras ou vestidos com penas e impermeáveis para impedir que a lavadora de roupo produzir um ruído anormal durante a operação.
- Use uma tomada exclusiva para a lavadora de roupas.
- Não coloque as mãos dentro da lavadora de roupas durante o uso.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque objetos pesados sobre a máquina de lavar roupa.
- Não lave roupas com componentes voláteis, como diluente ou gasolina.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, sem a estrita supervisão de um adulto responsável.
- Manter o aparelho longe de a luz solar direta.
- Mantenha o filtro de fiapos em boas condições e colocá-lo na posição correta quando lavar.
- Remova todos os objetos e moedas dos bolsos de roupas para proteger a lavadora de roupas.

- Recomendamos o uso de detergente sem formação de espuma.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.

INSTALAÇÃO E AJUSTE
Instale o aparelho como mostrado neste manual. É muito importante para garantir a segurança e funcionamento correto.

MONTAGEM DA TAMPA INFERIOR
Reclinar o aparelho e inserir a tampa interna nas guias seguindo as setas. Coloque a tampa com dois parafusos.

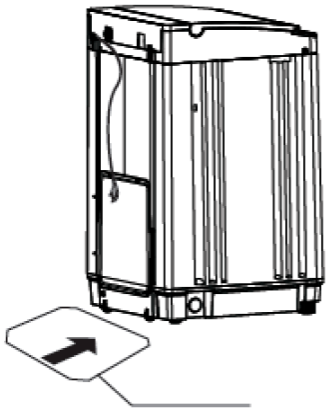

POSIÇÃO
A distância entre a lavadora e a parede deve ser de pelo menos 5 cm. Certifique-se de manter o aparelho numa posição vertical. Ajuste os pés para manter o nível correto de geladeira.

INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA
Deve usar a nova mangueira fornecida com o aparelho. Se tiver alguma mangueira velha é melhor descarta-la. Certifique-se de conectar a mangueira corretamente.

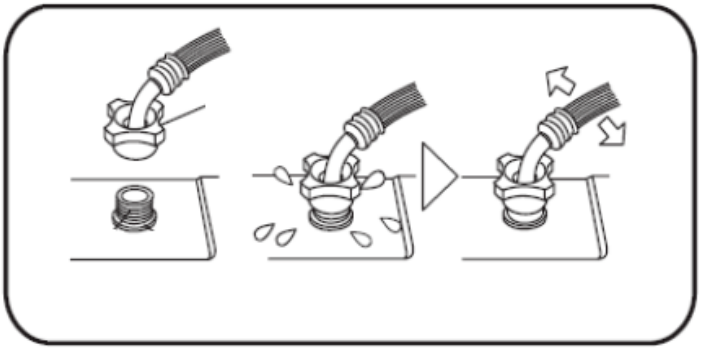

PREPARAÇÃO ANTES DE LAVAR
- Ligue a mangueira de drenagem para a lavadora de roupas e a outra extremidade para o dreno. A altura da mangueira não deve exceder 1,2m para evitar vazamento ou detenções.
- Certifique-se de que a lavadora está ligada ao aterramento.
- Lembre-se que a água que use não deve ser superior a 50°C.

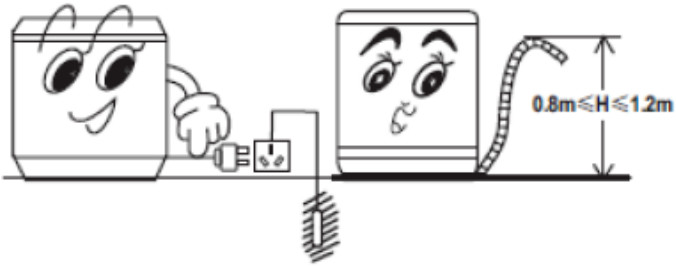

Antes de colocar as roupas, considere o seguinte:
- Verifique se a roupa tem alguma instrução especial.
- Remover moedas e objetos dos bolsos.
- Fechar zíperes.
- Desdobrar as roupas antes de lavá-las.

- Coloque as roupas finas e delicadas em um saco de proteção.
- Verifique se as roupas são adequadas para a lavadora de roupas.
- O vestuário que pode descolorir facilmente não deve ser lavado com outras roupas para evitar manchas.
- Coloque as roupas que não tem facilidade de absorção com as mãos na água.
- Antes da lavagem as roupas, remover o máximo possível de sujidade ou resíduos, para tornar o processo mais fácil na lavadora de roupas.
- As roupas que estão manchadas ou contaminadas com produtos químicos não devem ser colocadas na lavadora de roupas.
- A capacidade de lavagem e de rotação da lavadora refere-se ao peso máximo de roupas sob condições normais. A capacidade de lavagem pode ser menor do que a informação descrita. Depende do tamanho e espessura das roupas.
- Não selecionar um alto nível de água, quando o peso total das roupas é inferior a 1 kg.

PESOS DE REFERÊNCIA Das ROUPAS

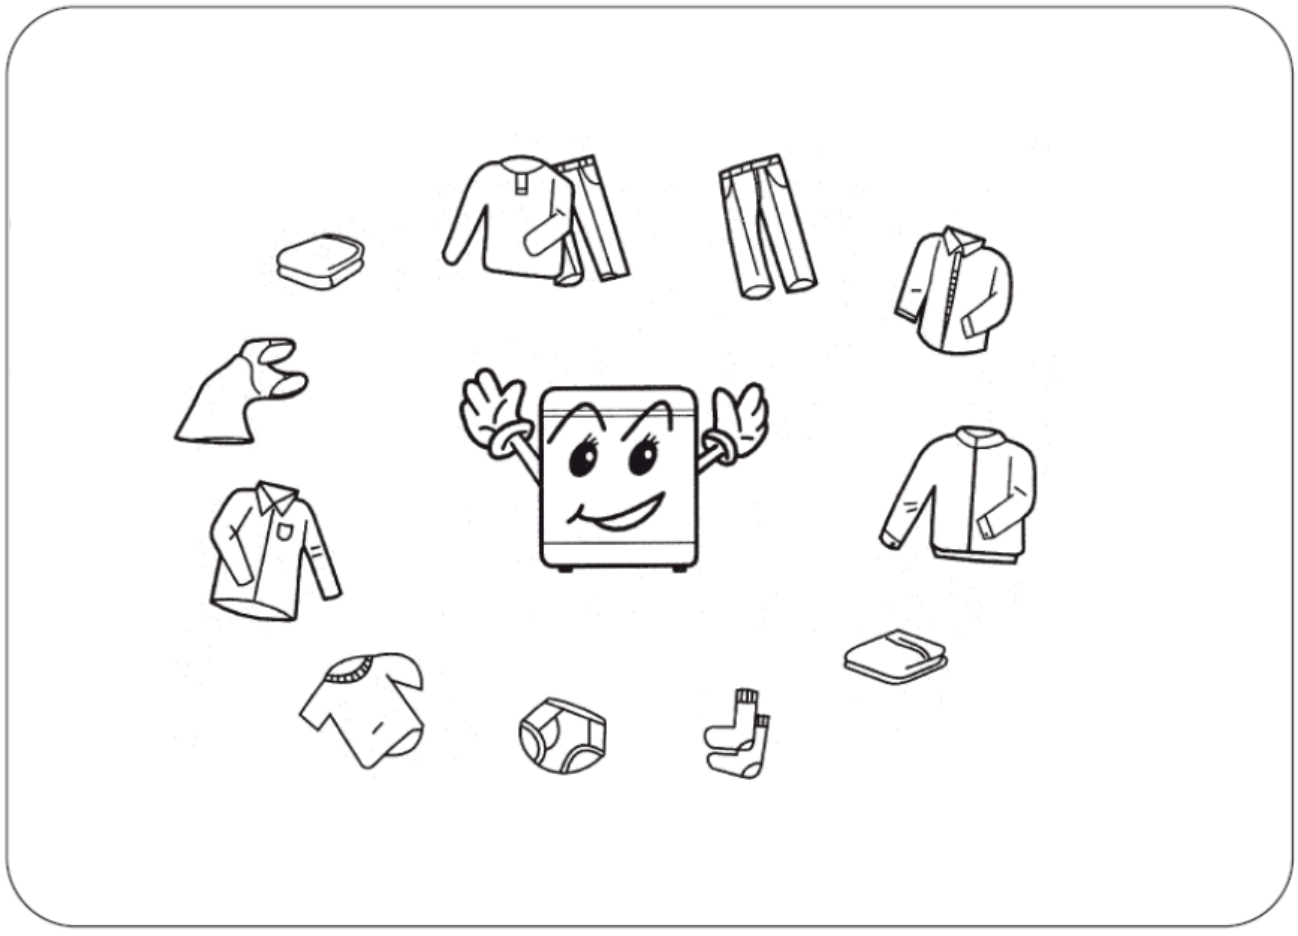

USO DO DETERGENTE

1. Remova a caixa do detergente.
2. Adicione detergente na caixa.
3. Sugerimos o uso de detergente de baixa formação de espuma.

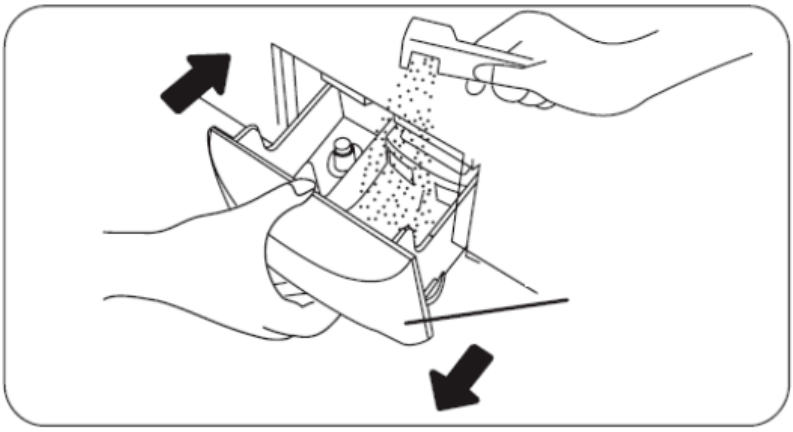

SUGESTÃO DO USO DO DETERGENTE

- Sugerir adicionar o detergente diretamente na caixa para obter melhores resultados.
- Para dissolver diretamente para dentro da lavadora de roupas: 1. Adicione um pouco de agua (seleção do nível 1). Adicione detergente. Operar a lavadora durante 30 segundos para dissolver o detergente. Pressione Start. 3. Coloque as roupas. Selecione o nível de água adequado. Pressione Start novamente.
- Dissolução rápida do detergente: 1. Coloque água a 30ºC num recipiente separado. 2. Adicione o detergente e agitar completamente.
- Adicionar uma quantidade apropriada de detergente de acordo com o número de roupas e ajustar o nível da água.
- Ao selecionar o programa de lavagem rápida, sugerimos o uso de um detergente líquido, em vez de detergente em pó para garantir o efeito de lavagem.
- Uso de detergente com muita espuma não é recomendado.
- Um detergente de qualidade baixa ou com muito tempo de armazenamento, pode se colar.

COMO USAR O ALVEJANTE

- Adicionar água até ao nível selecionado, diluir a lixívia para dentro do recipiente e, lentamente, adicionar na lavadora.
- Não use lixívia para roupas coloridas ou com estampas.
- Não adicione água sanitária diretamente no tanque.
- Dissolver a lixívia antes de usar.

FECHAR A TAMPA

Quando você abre a tampa, o aparelho pára automaticamente emite um alarme e pára. Portanto, lembre-se de fechá-la para o funcionamento.

Piscando: Indica que o programa está em funcionamento

Piscando rapidamente: Indica uma condição anormal

OPERAÇÃO DOS BOTÕES

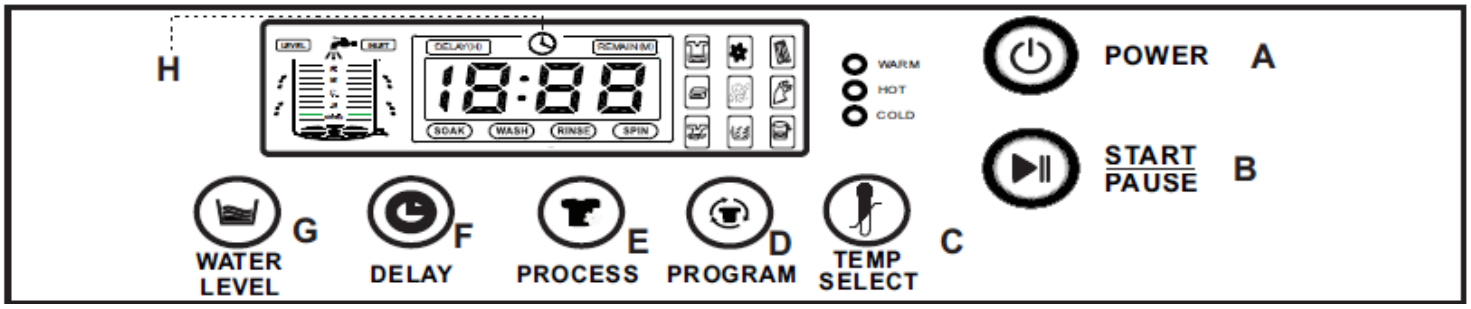

Indicador e significado



Botão POTÊNCIA

Pressione o botão **POTÊNCIA** para ligar o aparelho, uma vez que este está ligado, pressione-o novamente para desligá-lo.

Se o botão INÍCIO/PAUSA não foi pressionado, o aparelho desliga-se automaticamente ao passar 10 minutos.

Botão INÍCIO/PAUSA

Depois que o aparelho estiver ligado, pressione-o para iniciar o aparelho. Durante a operação, pressione novamente para pausar a operação.

Quando o aparelho estiver em pausa, pressione novamente para que o aparelho funcione novamente no seu ciclo de lavagem estabelecido.

Botão de seleção de temperatura

- O aparelho está predefinido em Frio
- Pressione o botão para selecionar uma seleção de temperatura diferente: Frio > Quente > Morna
- Nota: A temperatura da água não deve exceder os 60°C.

Botão PROGRAMA

Pressione este botão para selecionar um dos seguintes programas:

- Normal
- Padrão
- Calça Jeans
- Pesado
- Crianças
- Roupa interior
- Lavagem rápida
- Secagem de Tanque: Evita a formação de mofo dentro do tanque.
- Limpeza do tanque: Esta função é usada para lavar as paredes interiores e exteriores do tanque a fim de manter o aparelho limpo.

Botão PROCESSO

Pressione este botão para selecionar un ciclo desde “Lavar-Enxaguar-Centrifugar”, “Molhar-Lavar-Enxaguar-Centrifugar”, “Lavar”, “Lavar-Enxaguar”, “Enxaguar, Centrifugar”, “Centrifugar”.

Botão TEMPORIZADOR

No início, pressionar este botão para selecionar o tempo predefinido de 2 a 18 horas.
Se você quiser cancelar o tempo pré-definido, pressione o botão POTÊNCIA para que o aparelho entre em modo de espera.

Botão NÍVEL DE ÁGUA

No início, pressionar este botão para selecionar o nível de água. Você pode selecionar um nível de água adequado de acordo com o número de roupas a serem lavadas. 1-2 é um nível de água baixo, 3-6 é a média do nível de água 7-10 é um nível de água alto.
Durante a lavagem (Incluindo enxaguar), se precisar adicionar mais água pressione este botão. Para interromper a adição de água no tanque, pare de pressionar. A outra opção é fazer uma pausa no aparelho e ajustar o nível de água desejado, pressione novamente o botão INÍCIO/PAUSA e o aparelho irá adicionar água automaticamente e vai continuar funcionando. O nível mínimo de água será validado na próxima entrada de água.
Se o aparelho detectar que o nível da água ajustado inicialmente foi muito baixo, ele vai fazer uma pausa e irá adicionar o nível de água necessário automaticamente para lavar as roupas.

FUNCIONAMENTO DO APARELHO

1. Pressione o botão de potência para ligar o aparelho.
2. Se não tiver definido o nível da água, o aparelho no modo FUZZY calcula o nível de água necessária para a lavagem de acordo com o peso das roupas.
3. Se o nível da água estiver definido, o aparelho não entra em modo FUZZY. Selecione o programa e processo de acordo com a sua necessidade.

Quantas vezes deve pressionar o botão PROCESSO	Procedimento selecionado	Procedimento aplicável	Indicadores
0	Lavar, enxaguar, centrifugar	Programa padrão	Os respectivos indicadores acendem
1	Molhar, lavar, enxaguar, centrifugar	Para ropas muito sujas	
2	Lavar	Ao usar detergente repetidamente	
3	Lavar, enxaguar	Não há necessidade de centrifugado	
4	Enxaguar, centrifugar	Foi lavada à mão e só precisa enxaguar e centrifugar	
5	Centrifugar	Foi lavada à mão e só precisa de centrifugação	

Nota: Pressione o botão PROCESSO continuamente para alterar os programas mostrados acima.

4. Selecionar o nível de água apropriado, dependendo da quantidade de roupas.

5. Quando começa, se você selecionar a função Temporizadora pressione o botão TEMPORIZADOR e selecionar um intervalo de tempo adequado, este tempo vai ser apresentado na tela e indica o tempo a finalizar todo o processo de lavagem. Para cancelar esta função, pressione o botão de POTÊNCIA e o aparelho entrará em modo de espera.
6. No começo, se você precisa selecionar Temporizador (Delay), pressione o botão e selecionar o tempo apropriado, o tempo será exibido no temporizador digital, e o tempo indica o tempo em que vai finalizar a lavagem completa. Para cancelar a função, pressione o botão Potência para entrar no aparelho para o modo de espera.
7. Feche a tampa, pressione o botão Início/Pausa, o aparelho vai a funcionar. Pressione o botão do Temporizador e Processo por dois segundos para ativar a função de bloqueio para crianças. Pressione novamente para cancelar a função. Se você abrir a tampa do aparelho, vai soar um alarme e ela para de funcionar.
8. No começo, se você precisa selecionar Tub Dry, pressione o botão de Programa, selecione Tub Air. O aparelho irá retornar ao modo de espera.
9. Quando a lavagem for concluída, vai soar um alarme. Desligue o aparelho da tomada.

DEPOIS DE LAVAR

- A lavadora para automaticamente e soa o alarme para lembrar tirar as roupas do tanque ou começar de novo.
- Uma vez que terminar de usar o aparelho, desconecte o cabo de alimentação.
- Se desejado, limpar a parte exterior do aparelho.
- Se o filtro de entrada de agua é bloqueado, deve ser limpo. Feche a torneira e ligar a energia. Ativar a lavadora de roupas durante 5 segundos (fazer que a água entre no tanque), e depois desligar a alimentação. Remover a mangueira e limpar a válvula de entrada; reinstale.
- Limpe o filtro de fiapos, se for necessário.
- Após a lavagem, feche a chave.
- Não guarde a água na lavadora. Escorra a água completamente após cada utilização.
- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação.
- Limpe todos os derramamentos.

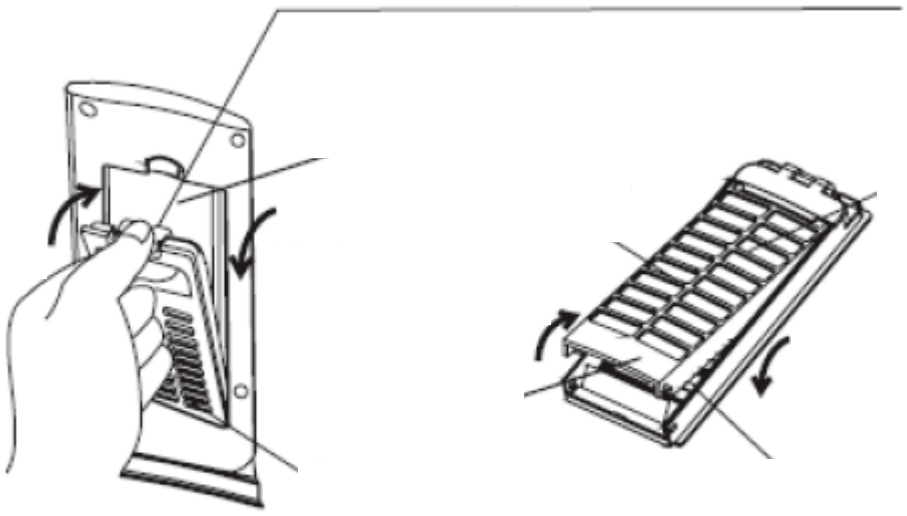

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Veja esta lista para resolver problemas simples que podem surgir no funcionamento da sua lavadora de roupas. Se o problema persistir, entre em contato com o pessoal de serviço técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
O painel de controle não funciona	Verifique a conexão do cabo de energia, e que a lavadora está ligada.
Vazamentos na mangueira de entrada	Verifique a conexão da mangueira e aperte.
A mangueira não drena	Verifique que esteja bem localizada, e que não esteja bloqueada.
A rotação pára e começa a entrar água	Há muita ou pouca roupa ou o aparelho não está em uma superfície estável. O aparelho é ajustado automaticamente.
O botão de rotação é pressionado, mas o aparelho não faz a rotação.	Verificar que a tampa esteja fechada.
A rotação é intermitente	Equilibre as peças de vestuário para conseguir uma rotação adequada.

ALARMES

ALARME	EXPLICAÇÃO	SOLUÇÃO
E0	A tampa superior é aberta quando início o temporizador	Feche a tampa para que o alarme pare.
E1	A água não é drenada em 5 minutos	Verifique se o tubo de escoamento está pressionado para baixo. Abra a tampa, siga os passos apresentados na tabela acima para corrigir o problema e feche a tampa.
E2	A tampa do aparelho é aberta enquanto faz o centrifugado	Feche a tampa para que o alarme pare
E3	O tanque centrifugado não esta equilibrado	Abra a tampa para garantir que as roupas estão localizadas de maneira uniforme, em seguida, em seguida, feche a tampa para que o alarme para.
E4	Após 20 minutos não atingiu o ajuste do nível de água	Abra a tampa superior, siga os passos apresentados na tabela acima para corrigir o problema e feche a tampa.
E5	A tampa superior é aberta depois de definir o bloqueio para crianças	Feche a tampa para que o alarme pare
E6	O nível da água está acima do limite recomendado	Drenar a água até que alcança o nível máximo recomendado
E7	A entrada e saída de memória são anormais	Feche a tampa para que o alarme pare.
F1	O sensor de nível de água está danificado	Desligue da tomada e entre em contato com um agente qualificado

Correção do Balanço

Se as roupas são colocadas desequilibradas, o aparelho pode vibrar ou girar mais. O aparelho tem uma função de correção de balanço. Ao trabalhar, o sistema do aparelho inspeciona a operação. Se o

desequilíbrio que achar é muito grande, o aparelho começa automaticamente corrigir o desequilíbrio de peças de vestuário.

Desligado Automático
Se o aparelho não for atiçado depois de 10 minutos vai ser desligado automaticamente.

CONTEÚDO
- Manual do Usuário
- Mangueira de Entrada
- Cobertura Inferior
- 2 Parafusos auto-perfurantes

ESPECIFICAÇÕES

Tensão	110V
Frequência	60Hz
Capacidade de Lavagem	12kg
Potência do Motor de lavagem	420W
Potência do Motor de Rotação	360W
Dimensões	610 x 630 x 1000 mm
Peso Líquido	41Kg
Pressão de Entrada	0.030 – 0.85 MPa

DIAGRAMA ELÉTRICO

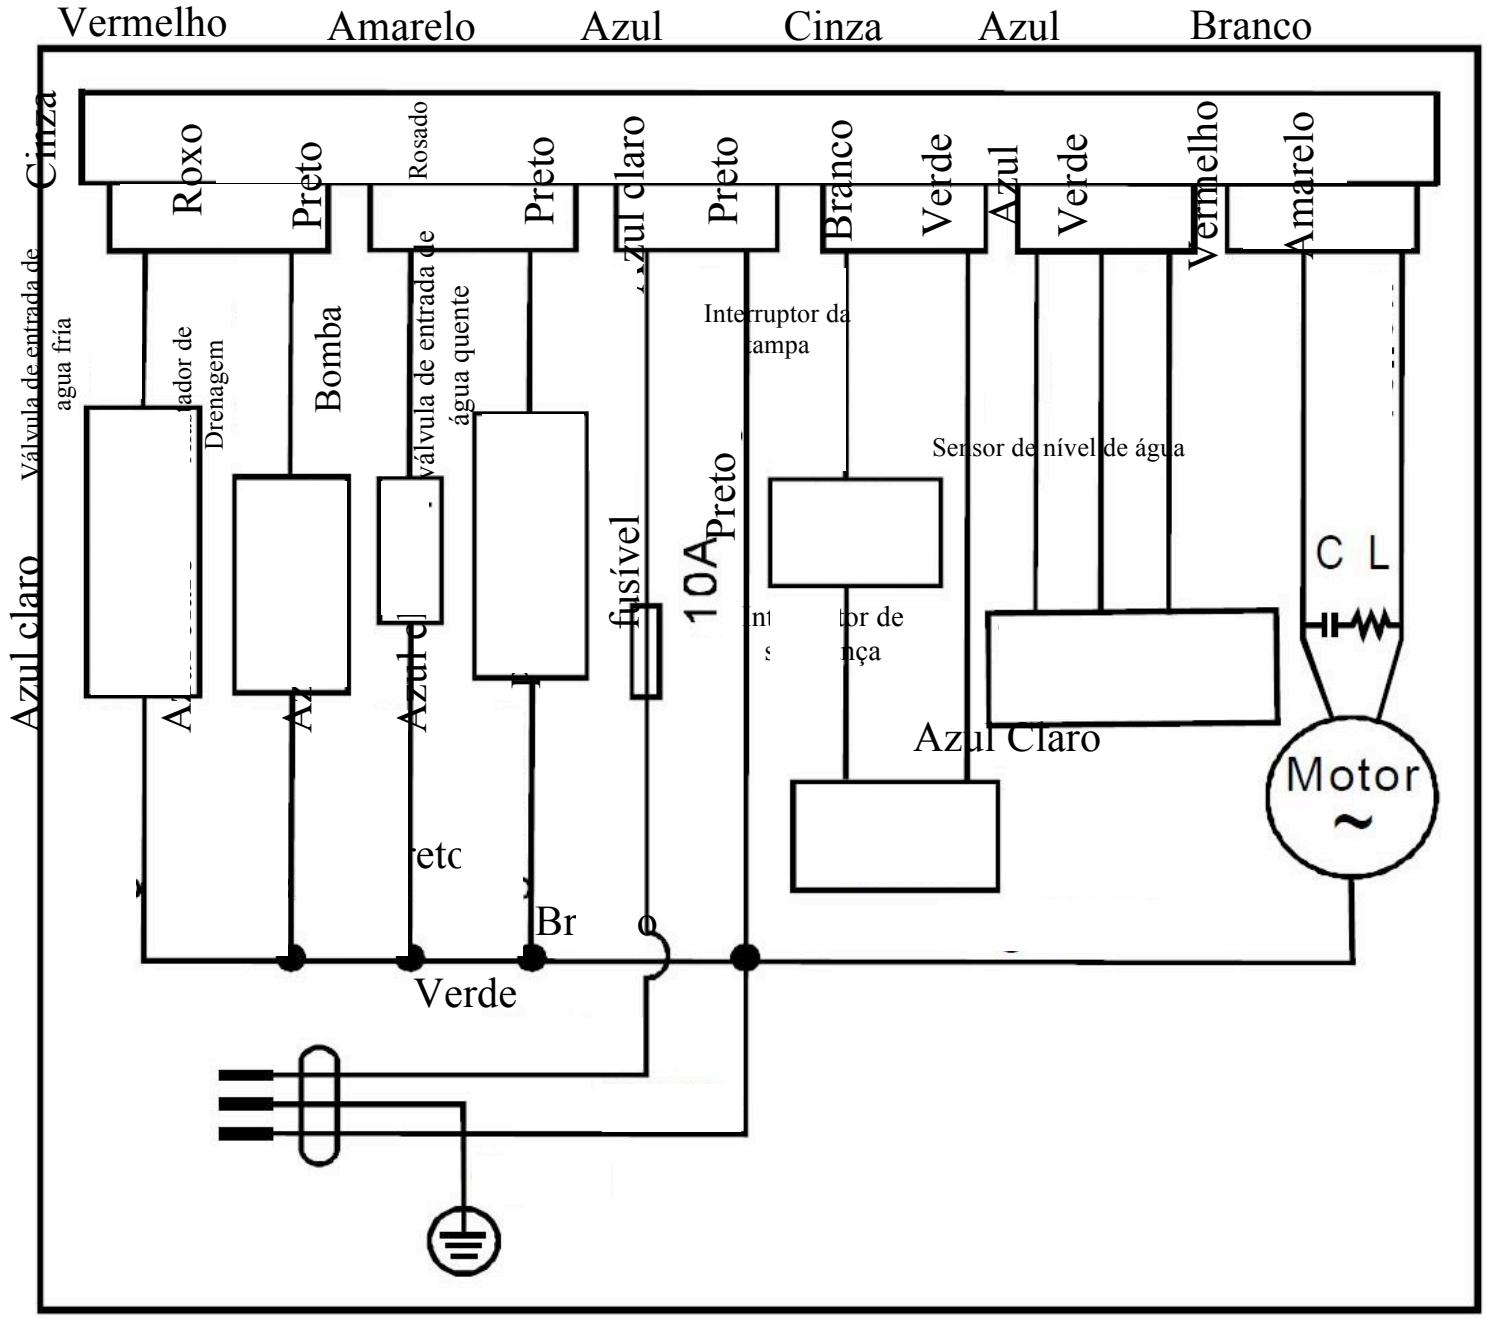

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.

INSTRUCTION MANUAL
FULLY AUTOMATIC WASHING MACHINE
LAV-5492A

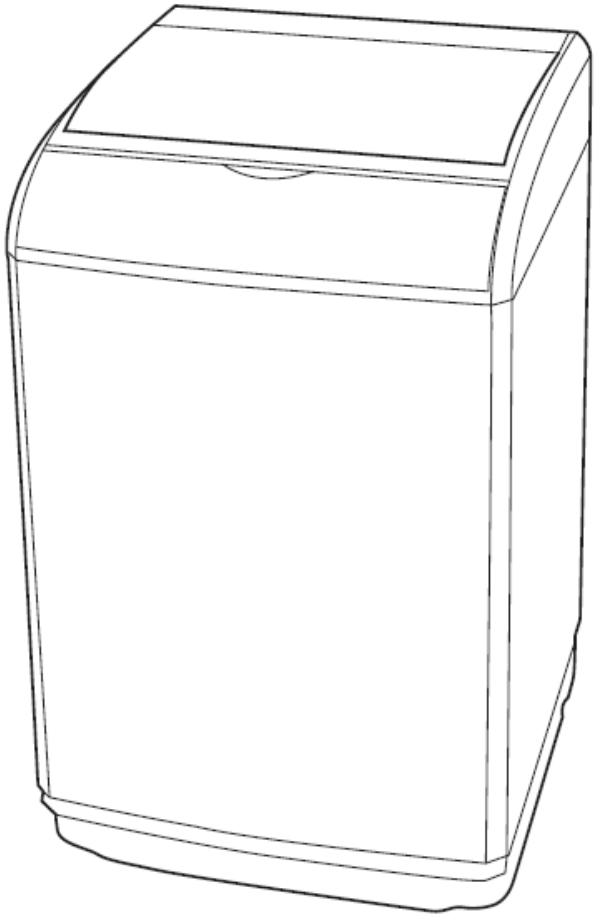

DEAR CUSTOMER
In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

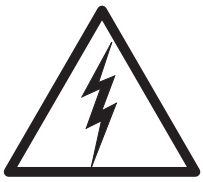

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Names of the parts

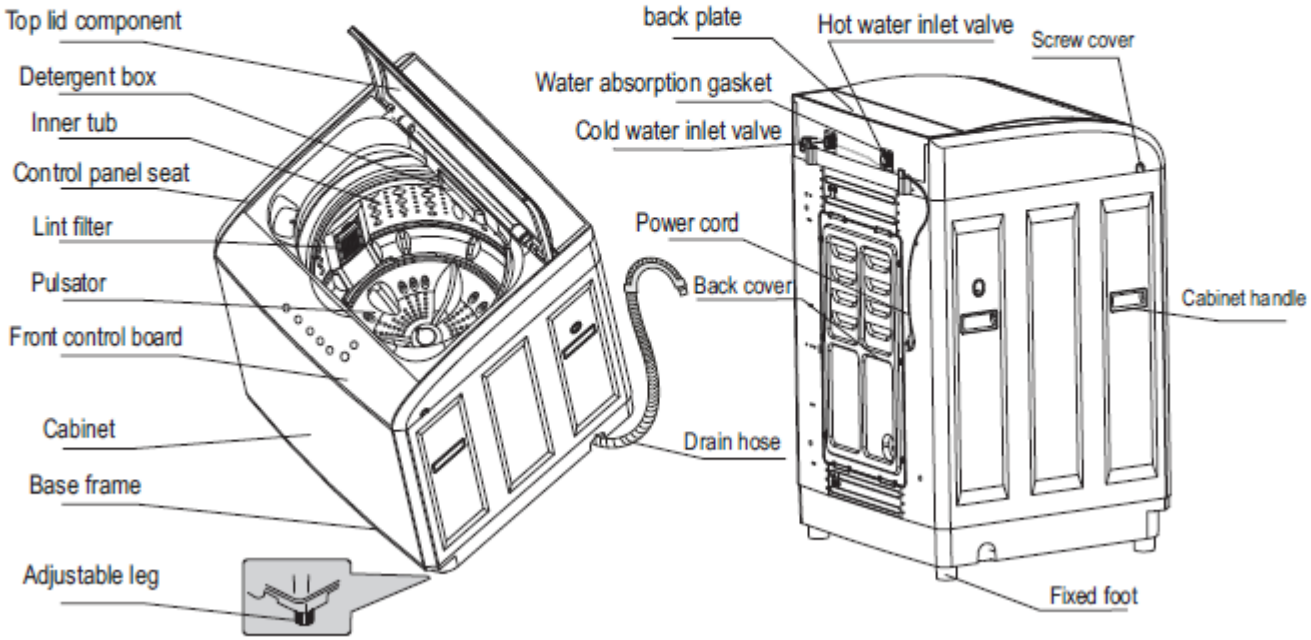

Meaning and description of the symbols

Warning sign	Pay special attention to the warning symbols. There may be serous risks to personal body safety or damages to the washing machine if not follow.
Forbidden sign	Contents marked with that symbol are actions forbidden to perform. Performing of those action may result in damage of the machine or influence the personal safety of the users.

Safety precautions

Please plug the power plug on special receptacle. Be sure to use three-pins power receptacle. Ensure that the earthing prong of the power receptacle is earthed reliably. Use leakage protector if possible.

The washing machine must be positioned so that the plug is accessible. Be sure to pull the plug off and close the water faucet in following cases: power failure, delivering the machine, setting the machine idle or cleaning the machine. Do not plug or pull the power plug with wet hand.

- Do not bend ,extend, twist, bind by force. Do not press or nip it with weight.
- Keep the pin of the power plug clean, if the power plug is polluted with dust, please wipe with dry cloth carefully.
- If the power cord or the power plug is bad, to avoid risk it is required to have it replaced by the technicians of our special shop or our customer care agent.

Do not put the machine at damp place like the bathroom. Never wash it with water. Do not put wet laundries on the control panel.

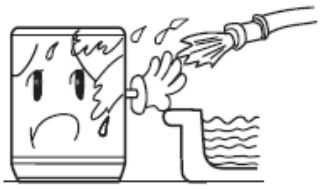

Do not use water hotter than 50℃.

In case the washing machine is installed on ground with carpet, do not block the ventilation hole with carpet.

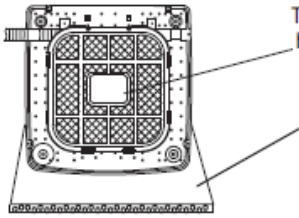

Do not wash raincoat, bike cover, feather dress and such waterproof laundries, which will make the washing machine abnormal vibrations during spinning.

Do not let the machine share one receptacle with other electric appliances. If the plugging into the receptacle is loose, do not use the plug any more.

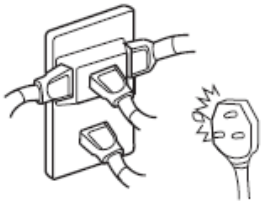

Safety precautions

Do not put hand into the rotating tub. It is dangerous even if the rotation speed is slow. Take special care of the children. Keep children away from the washing machine to avoid them climbing on.

Do not decompose, repair or alter the machine by yourself.

Do not put any hot or heavy items (such as the kettle with hot water) on the washing machine.

Do not wash laundries with volatile materials (such as thinner, petrol etc.).

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

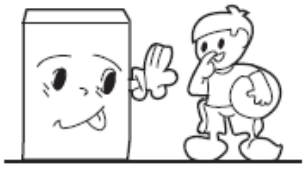

Keep the machine away from direct sunlight and heat source like the heater.

Please keep the lint filter in good condition, and install it to proper position during washing. If the lint filter is lost or damaged, please contact the customer care agent of our company.

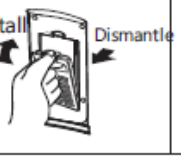

- To protect your laundries and washing machine, please take out all of the coins, buttons, sand, hairpin and other foreign materials before washing.

- Please check if the water faucet is open, and if the connection of the water inlet pipe is proper.
- It is suggested to use foamless washing powder.
- Please don' t use the washer in the environment below 0 C; if the washer has been stored below 0 ℃, please be sure to ensure the washer is placed under the room temperature for 24 hours and then use otherwise the washing effects may be lowered or the washer may be damaged.

Installation and adjustment

Please install and adjust the machine according to the requirement of the manual.
It is very important to your security and correct operating the machine.

Installing the bottom cover

- Please lean the machine forward gently, and insert the the bottom cover (the side with instructions) into the notch along arrowhead direction.
- Fix the bottom cover on the washing machine base with two tapping screws in the accessories by using cross screwdriver.

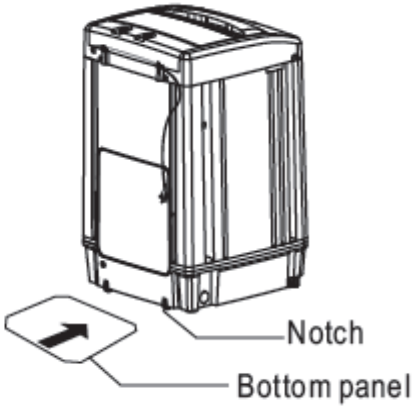

Positioning

The distance between the washing machine and the wall should be more than 50mm, and the maximum allowed angle of the shank base of the machine is 1° .The slanting or rough ground may cause operating stopped or unstable, please adjust it with the following methods:

- Make it horizontal

Use a tied thread with plumb to check if it is horizontal.

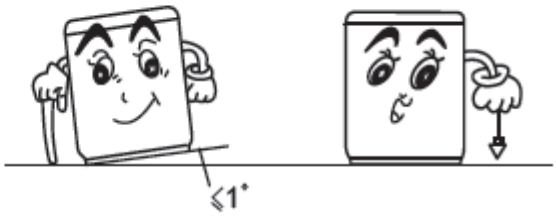

- Adjust the adjustable foot

1、Lift up the adjustable foot gently, loose the adjustable nut and twist the adjustable foot.

2、Fasten the nut after adjustment.

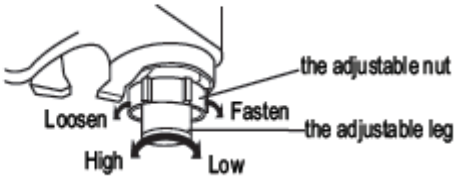

Install the water inlet hose

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

Confirm the water faucet

Water faucet,suitable

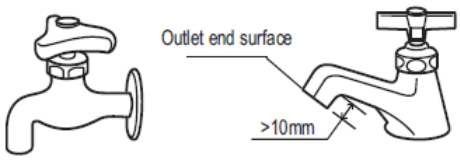

Water faucet,not suitable

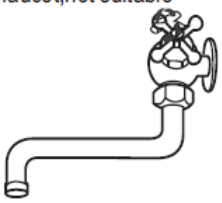

It is required that the front end shall be longer than 10mm.
The exit end face of the faucet shall be flat and smooth. If not please file it to avoid leakage.

Connection between the water inlet hose jointer and the water faucet

1.Press the lower end of the lock lever and push down the slider. Take off the water inlet hose jointer from the water inlet hose component. See to Figure 1.

2. Loosen the screw till the water faucet can be accessed. Put the jointer of the water inlet hose on the faucet. See to Figure 2. (If the faucet is too large and the jointer can not be set on the water faucet, please loosen the four screws and take out the bushing in the jointer. The front end of the faucet must be smooth, otherwise it may leak water. See to Figure 3.)

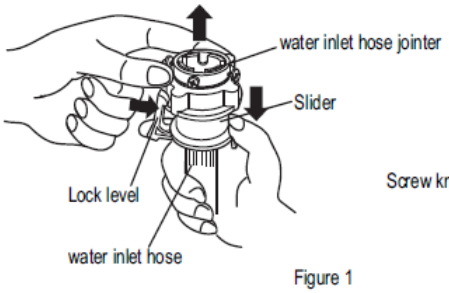

Figure 1

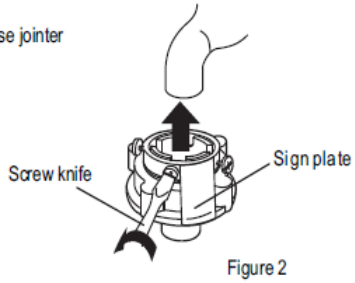

Figure 2

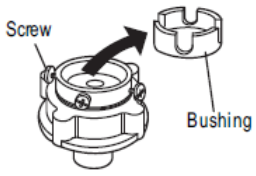

Figure 3

3.Fasten the four screws evenly. See to Figure 4.

4 Take off the nameplate. Twist the fastening nut as per the indication of the figure to seal up the exit end face of the faucet. See to Figure 5.

remark: Before installation, the threading is 4mmabove the upper surface of the nut.
After installation, the threading is 2mm above the upper surface of the nut. See to figure 6.

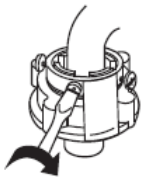

Figure 4

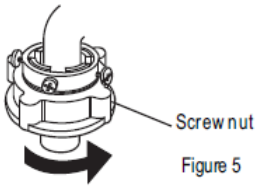

Figure 5

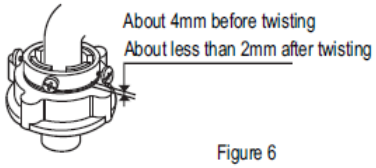

Figure 6

Install the water inlet hose

Connection between the water inlet hose and the washer

1.Do not take off the water absorption cushion. Please check if the cushion is dropped or damaged before each usage. If it happens please contact our after-sale department immediately.

2 .Put the nut of the water inlet hose on the valve jointer.

3 .Fasten the nut. Swing it gently to confirm if it's suitable.

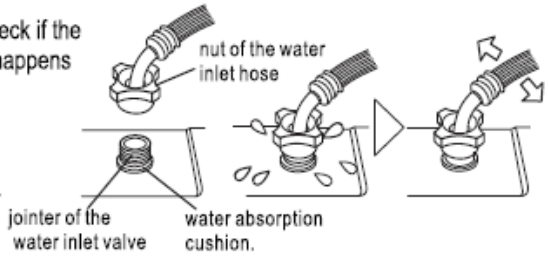

Connection between the jointer of the water inlet hose and the water inlet hose

1.Push down the slider. Insert the water inlet hose into the jointer

2.Release the slider till aclick sound is heard.

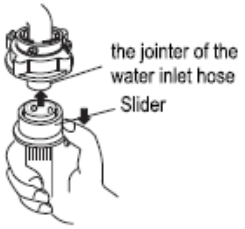

Check the connection between the jointer of the water inlet hose and the water faucet

1.Swing the hose gently to confirm if it is fastened stable.
2.After installation, open the faucet to check if it leaks.
3.Do not bend the hose with overstrain.
4.Before each usage please check if the connection between the jointer of the water inlet hose and the water faucet, and the installation of the water inlet hose are firm, so as to prevent dropping from improper installation position.

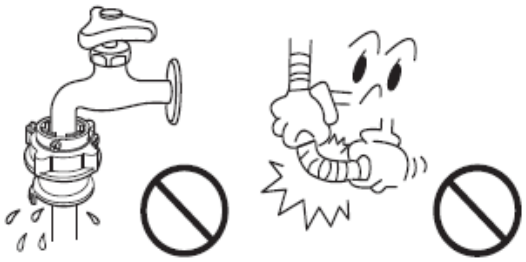

Dismantle the water inlet hose

1. Close the water faucet.

2.Push down the slider. Then pull of the water inlet hose.
If the machine is used frequently, the jointer of the water inlet hose can be kept on the faucet to prevent damaging the fixing screw.

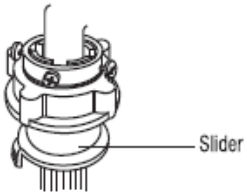

1 Preparation before washing

Preparation before washing

1.Hang the drain hose on the pond.
2.Connect the water inlet hose and open the tap.
3.Please confirm the socket grounding reliably. Put the plug into the socket. The ground terminal should not be connected with gas pipes, water pipes.

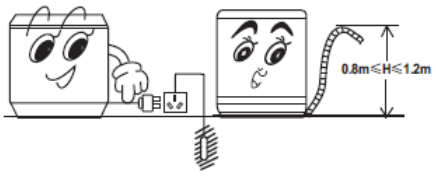

Attention:1.During washing, the water temperature should not be more than 50℃!
2.The drain hose must be hanged during use, the height should not be more than 1.2 m to avoid leakage or stop. But the height must be more than the water level in the tub. If drain a long time,the machine will stop running.

Pay attention to followings before washing the laundries

Confirm if there's special requirement for the laundries.	Clear the pocket. Take out the coins , sand, hairpins etc.	Fasten the buttons and zippers.	The quantity of the laundries shall not exceed the rated value. The big laundries like the jeans shall be put in loosely.	Sort the laundry according to the type of fabric, color-fastness and how dirty it is. Put thin laundries, woolens and such prone to wear and tear laundries into washing bag.

a. Check if the laundries are applicable for washing with machine.
b. Divide the laundries with unfast color from other laundries.
c. Put those laundries difficult to absorb water into water with hand.
d. For those laundries with heavy soil, please first remove the dirt like mud or dust. For the parts with heavy soil, please apply detergent in advance, which can make it easier to remove the soil.
e. For those laundries that may get lint ball and those with long fur, turn it over before putting in.
f. Do not put those laundries polluted by chemicals directly into the washing machine.
g. For those small laundries and those may get twisting or worn, and woollen/fur laundries, please put them into mesh bag for washing.

2 Put in the laundries

- The capacity of washing and spinning of the machine refer to the largest weight of the standard laundries under dry condition .Washing quantity shall be lower than the rated capacity.
- Different thickness, size and type of the laundries will influence the actual washing capacity. It is suitable that the laundries can be turned round normally during washing.
- Don't select high water level when laundries are less than 1.0kg to avoid water splashing.

Reference weight of the laundries

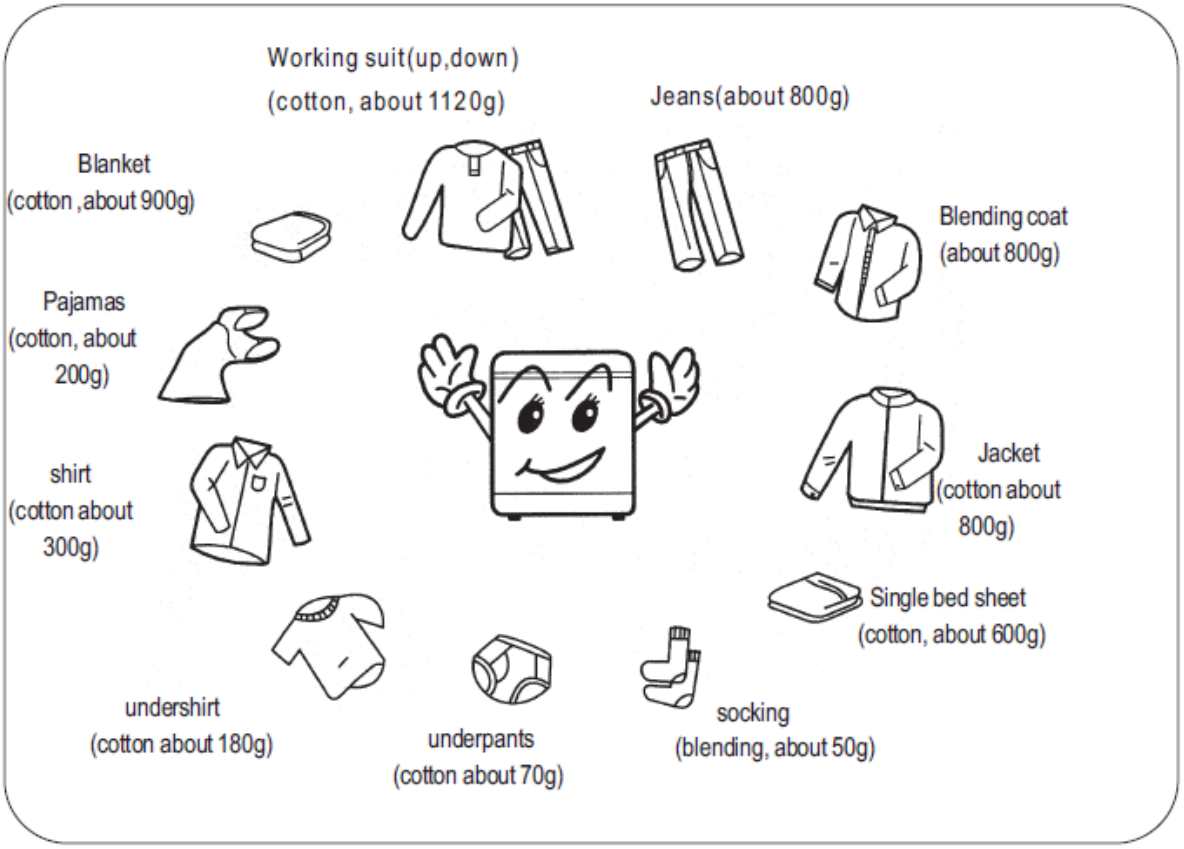

3 Usage of the detergent

- Withdraw the detergent box before adding detergent
- Pour concentrated synthetic washing powder into the box directly as shown in the figure.
- It is suggested to use low foam washing powder.

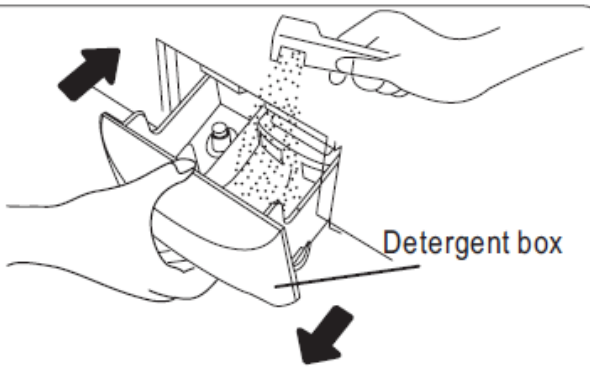

How to use washing powder

- It is suggested to add washing powder into the box directly under fuzzy program and reserve program.
- Dissolve directly inside the washing machine
  1.Add some water(select " 1 " water level).
  2.Add washing powder. Run for about 30s to fully dissolve the powder. Then push the"START/PAUSE" button.
  3.Put in laundries. Select suitable water level. Push the "START/PAUSE" Button again.
- Quick dissolving of washing powder:
  1. Prepare warm water of 30℃ and container.
  2. Add washing powder while stirring to dissolve it completely.
- Please add suitable washing powder as per the laundries quantity, the set water level and water quantity.
- If you select "QUICK WASH" program, it is suggested to use liquid detergent instead of washing powder to guarantee the washing effect.
- It is not recommended to use rich-foam washing powder.
- Washing powder with poor quality or long-time storage may get caked. Please clean the detergent box duly in usage.

How to use bleach

- Fill water to the selected level, dilute the bleach in the container, and pour it slowly into the washing tub.
- Do not use bleach for colored or figured laundries as they are prone to lose colors.
- Do not put bleach to laundries directly.
- Please dissolve powder bleach before use.

4 Close the top lid

As the top lid opened, the washer will automatically given alarm and stop running, exclusively during draining.

5 Use the operation button

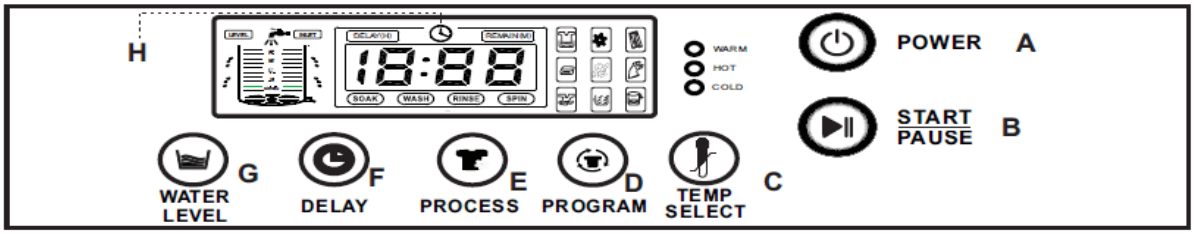

Indicator mode and meaning

on: indicate the selected mode
flashing: indicate the program is running
flashing rapidly: indicate abnormal condition

POWER

A "POWER" button

- Push the "POWER" button to switch on the power.
- Under power-on mode, push it to switch off the power.
- Push the "POWER" button to switch on the power. If the "START/PAUSE" button is not pushed, the machine will switch off the power automatically after 10 minutes.

START PAUSE

B "START/PAUSE" button

- After the power is switched on, press it to start the machine
- During working, push it to pause.
- During pause, push this button to restart and go on working

TEMP SELECT

C "TEMP SELECT " button

- The machine is preset to COLD
- Push the button to select a different temperature combination: COLD>HOT>WARM
- Note the water temperature should not exceed 60 ℃

PROGRAM

D "PROGRAM" button

Program	Application	Program	Application
NORMAL	Used for conventional clothing general washing	CHILD	Used for washing clothes for children
STANDARD	Standard saving washing for normal laundries	UNDERWEAR	Used for wash underwear clothing under wear, the water flow to the overall shape of the good care.
JEANS	Washing the relatively big and thick laundries	QUICK WASH	Quick washing for normal laundries
HEAVY	Used for washing jeans clothing and big clothing	TUB DRY	Avoid growing mildew on the outer tub and the inner tub
TUB CLEAN	Used for cleaning washing machine inside and outside the barrel wall of the washing machine to maintain, clean and fresh.		

5 Use the operation button

PROCESS

E "PROCESS"button

- Press this button to select one cycle from “wash-rinse-spin”、“soak-wash-rinse -spin”、“wash”、“wash-risne”、“rinse-spin”、“spin”
- At the beginning of start, the process setting is “wash-rinse-spin”.

DELAY

F "DELAY " button

- At the beginning of start, press this button to select preset time from 2-18 hours.
- If want to cancel preset time, press POWER to make the washing machine in waiting state.

WATER LEVEL

G "WATER LEVEL"button

- At the beginning of start, if with FUZZY logic and do not select water level, the digital timer shows “--”。at this time, before press START/PAUSE, If select NORMAL or HEAVY, with fuzzy logic. When select STANDARD, no fuzzy logic, the water level is “6”； When select QUICK WASH, no fuzzy logic, water level is “2”.If no WASH process, no fuzzy logic.
- At the beginning of start, press WATER LEVEL to select water level, at this time, no fuzzy logic function, you can select appropriate water level. According to your laundries quantity.1-2 is low water level, 3-6 is middle water level,7-10 is high water level.
- During wash (including rinse), if need to add water, press WATER LEVEL button to add water, un-press will stop adding. Or PAUSE the washing machine and press WATER LEVEL to select higher water level, then press START/PAUSE button, The washing machine Will add the water to setting level automatically and continue working. If your resetting water level is lower than present water level, the lower water Level will valid in next water inlet.
- Automatically add water: during SOAK, WASH and RINSE process, if the washing machine check the water level is lower than setting water level, The washing machine will pause and add water to setting water level automatically.

H "THE DISPLAY SHOWS "

- Under DELAY function, before washing,the digital timer shows DELAY time, unit is HOUR.
- When washing, the digital timer shows the rest time of washing, unit is MINUTES.
- When trouble encountered, the digital time shows trouble code.
- At the beginning of start, if with FUZZY logic,the digital timer shows “--”.

Operation steps

1. Press power switch, put through power, the machine is in state of beginning:
   1). if there is no water in inner tub,washing machine is in state of "FUZZY",the state details as per each model's button explanation. Now press "START/PAUSE" button (press "PROGRAM" and select "HEAVY",the washing machine is in state of "FUZZY"), the washing machine will start fuzzy sensor and to sensor the weight of laundries and set water level automatically.
   2). If there is water in inner tub, washing machine is not in state of "FUZZY",the state details as per each model's button explanation.Now press "PROGRAM" and "PROCESS" to select proper program and process.
2. Press "program" button to select proper program.
3. Press "process" button to begin process selection.

Times of pressing the "process" button	Selected procedure program	Applicable procedure	Contents(the lighted indicator indicate the programs about to run)
0	Wash, rinse, spin	Standard program	Wash rinse and spin lights are on
1	Soak, wash, rinse ,spin	For dirty laundries	Soak, wash, rinse and spin lights are on
2	Wash	when use detergent repeatedly	Wash light is on
3	Wash, rinse	No need to spin for laundries creased easily	Wash and rinse lights are on
4	Rinse ,spin	Wash by hand and need to rinse and rinse	Rinse and spin lights are on
5	Spin	Wash by hand and only need to spin	Spin light is on

Remarks: press PROCESS button continually, the above mode will be cycled in turn.

4. After the power is switched on,the washing machine will preset to COLD mode automatically. To select HOT or WARM,push the TEMP SELECT button.
5. Select appropriate water level according to your laundries quantity.
6. At the beginning of start, if need to select delay, please press DELAY button and select appropriate delay time, the delay time is shown in the digital timer, and the time indicates the time to finish the whole washing. If want to cancel DELAY, please press POWER to make the washing machine in waiting state.
7. Close the top lid, press START/PAUSE, the washing machine is working. During working, press DELAY and PROCESS button for 2 seconds, child lock function will start, press again, unlock this function. If open the top lid, washing machine stop working and give an alarm.
8. At the beginning of start, if need to select tub dry, press "PROGRAM" button, select the "TUB DRY". the program operation after the return to the standby state
9. When the washing is finished, buzzer alarm, power supply cut off automatically.

Disposal after washing

After the end of the programme

- The machine stops automatically ,and music buzzer will remind you to take out the laundries or start again.
- Once you have finished using the machine, you are advised to unplug it and turn off the water taps to avoid unexpected leak or fire.

External cleaning

Clean the exterior cabinet of the appliance with soft cloth. Do not use cleanser, volatile chemical materials to clean the machine, which will damage plastic parts and the surface.

Clean inlet gate

It is possible that the inlet filter net can be blocked by the dust, please clean it according to the follow steps:

1. Close the tap and turn on the power switch.
2. Start the washing machine for 5 seconds(make the water in the inlet hose flows to the tub),and cut off the powersupply.
3. Pull off the inlet hose, remove and clean the inlet valve and the inlet net, and install again.

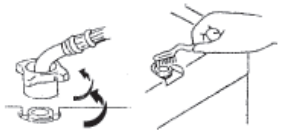

Clean the lint filter

- It is necessary to use lint filter during washing.
- After washing, please clean the lint filter in time.

Clean the lint filter according to the following steps:

1. Pull out the lint filter .(see Illustration 1)
2. Open the lint filter and wash it.(see Illustration 2)
3. Close the lint filter and install it to proper position.

NOTES: After installation, please confirm filter installed in place and clamp, otherwise it will cause the washing filter off, you use the impact.

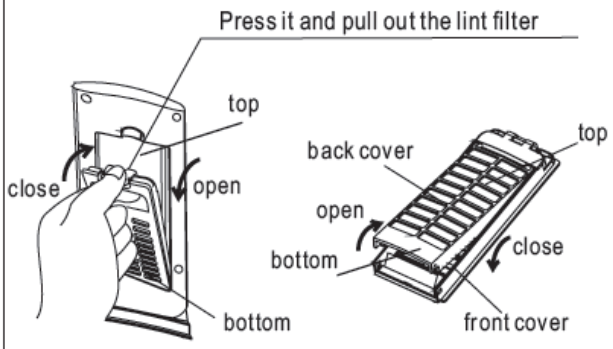

Illustration 1

Illustration 2

1.After washing, close the water faucet. (If needed, you can dismantle the water inlet hose).

2.Do not store water in the washing machine for a long period. Drain the water completely after each using.

3.Be sure to pull off the power plug before maintenance.

4.Hang up the power cord and drain hose.

5.Wipe off the water drops on the surface of the machine and inside the tub. Open the top lid for some time (about 1 hour), then close the top lid.

If the water in the inner tub has possibility to freeze,please do like below:

1. In winter, if remaining water freeze can cause the washing machine trouble,please take off the water inlet hose and drain out the water in the hose and inner tub.
2. If the water freeze, please don't operate the washing machine. Put 40 C hot water in the tub, the hot water should submerge the pulsator, after a few minutes, rotate the pulsator by hand gently, then you can operate the washing machine.

Trouble shooting

Before contacting the technicians, please make the following checks:

Phenomena	Possible reason	Settlement
Control panel has no display	Plug is not inserted tightly No electricity in the socket Power switch is not turned on Power supply is cut off	Insert the plug tightly Check the socket or change to another socket Press power switch Check power supply
Inlet hose leaks	Inlet hose connector(connecting with the tap)is not fixed tightly Inlet hose and washing machine connector is loose	Install the inlet hose again Tighten the connector of the machine
It does not drain	Drainpipe is not put down Drainpipe is bended or get blocked	Put down the drainpipe Straighten or clean the drainpipe
It does not inlet	No water supply Tap is not open Inlet hose gets blocked	Restart when water supply is resumed Open the tap Clean the filter in the feed valve.
Spin stops and begins to inlet during spin program	Laundries is too much or too little or the Machine is not place stably	The machine is adjusting automatically
Press the program button to select SPIN, but It does not spin	Do not close the top lid when drain is finished. Open up the top lid when start drain	Close the top lid Close the top lid
The spin is intermittent when spin starts	Balance the laundries to reach to the best spin effect	Normal
First time to use, some water flows from the drain hose	The remaining water when the factory make test	Normal

Notes - If there is still a fault after the above checks, please pull out the plug and contact the Onida Service center right away. It is dangerous to repair this product by yourself.

Other functions

1. Give an alarm

Display	Explanation	Settlement
E0	The top lid is opened when Delay is started	Close the top lid and clear up the alarm
E1	Water does not drain within 5 minutes	check the drain hose kept down. Open top lid, according to before troubleshooting and settlement tosettle it , then close the top lid &clear up the alarm.
E2	The top lid is open when spinning	Close the top lid and clear up the alarm
E3	Spin does not balance	Open the top lid ,make the laundries place equally, then close it and clear up the alarm
E4	After inlet 20 minutes still not reach to setting water level	Open top lid, according to before troubleshooting and settlement to settle it. Then close the tip lid and clear up the alarm
E5 child-lock light flashing synchronously	The top lid is opened after setting child-lock	Close the top lid and clear up the alarm
E6	The water level is more than overflowing water level.	Drain the water until the water level reach the highest water level.
E7	The input and output of the memory is abnormal.	Close the top lid and clear up the alarm
F1	Water level sensor is wrong	Cut the power supply and call the technicians

2. Imbalance adjustment

During spinning, if the laundries are not placed equally in the tub, it would cause violent vibration. This machine has imbalance adjustment function, and the vibration testing system will supervise the running. Once vibration is beyond certain level, the adjustment system will start automatically to adjust the imbalance.

3. Power supply is cut off automatically

(1)If do not press START/PAUSE in 10 minutes after pressing POWER, power supply will cut off automatically.

(2)After the washing finished, power supply will cut off automatically .

Packing list

Name	Quantity	Storage position
● User's manual	● One	● Inside the document bag
● Components of the water inlet hose	● TWO	● Inside the inner tub
● Bottom plate	● One	● Between the upper cushion of the washing machine package and the upper seal of the package carton
● Tapping screw	● two	● Inside the document bag
● Full Automatic washing machine	● One	

CIRCUIT DIAGRAM

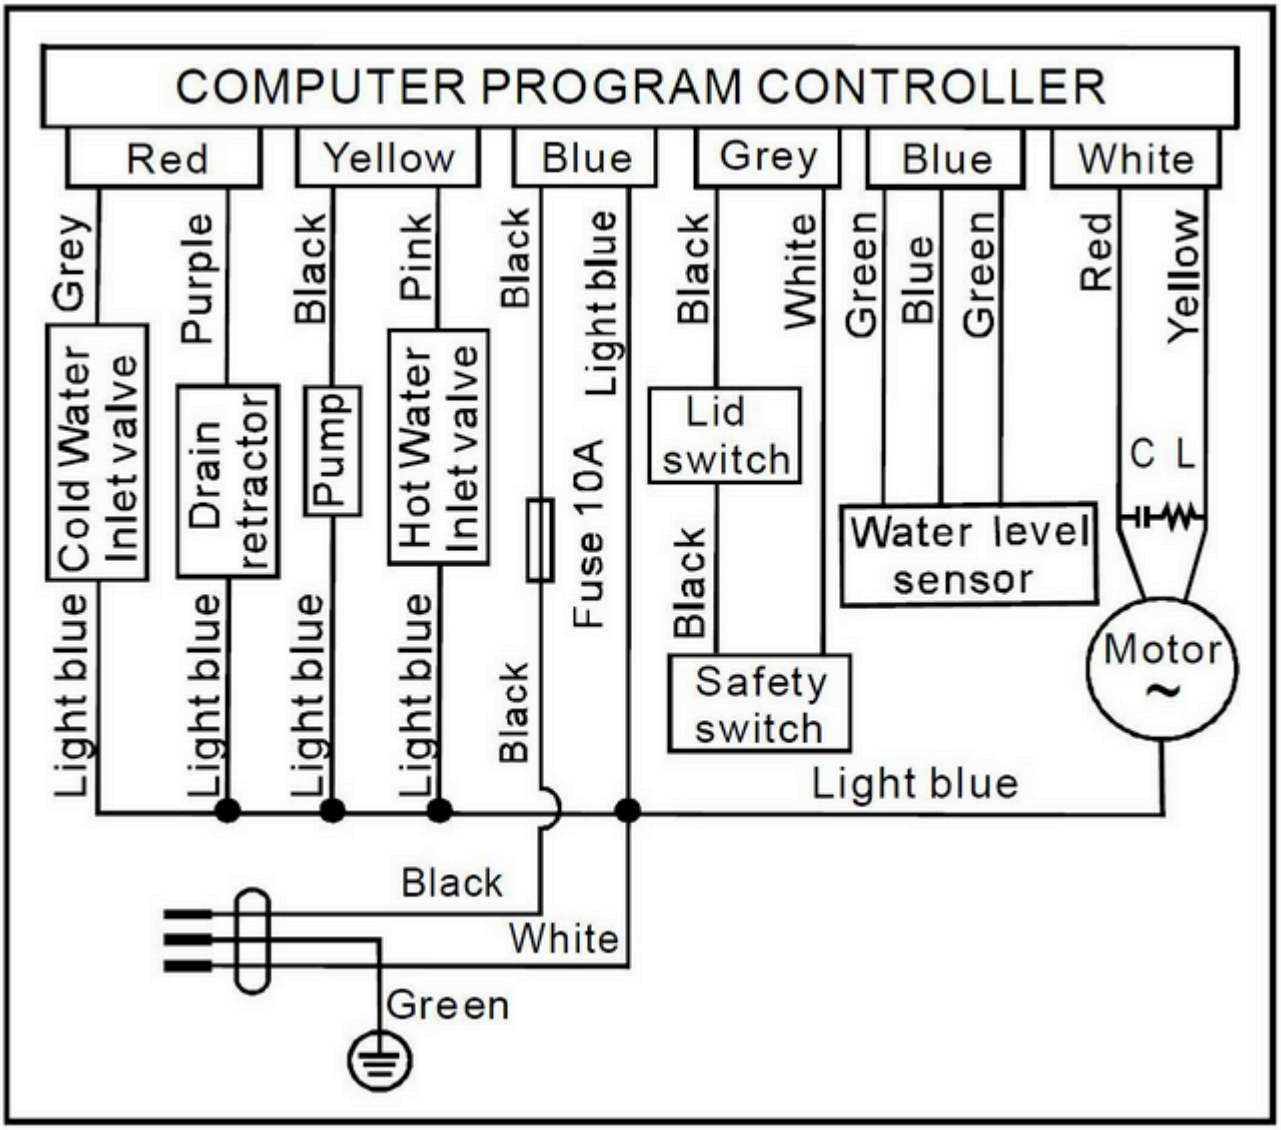

MODEL	LAV-5492A
RATED VOLTAGE	AC110V
RATED FREQUENCY	60HZ
RATED WASH CAPACITY	12KGS
WASH MOTOR RATED POWER	420W
SPIN MOTOR RATED POWER	360W
UNIT DIMENSION	610 X 630 X 1000MM
NET WEIGHT	41KGS
INLET PRESSURE	0.03MPa-0.85MPa